

TCHIBO OFFICE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γερμανικά




Tchibo
COFFEE
SERVICE

Η λύση παρασκευής καφέ της εταιρείας μας για την επιχείρησή σας

Αγαπητέ πελάτη!

Με την πλήρως αυτόματη καφετιέρα Tchibo Office απολαμβάνετε τέλειο Espresso, Caffè Crema και γευστικούς συνδυασμούς καφέ/γάλακτος, για παράδειγμα Cappuccino και Latte Macchiato. Κανένα πρόβλημα με την πλήρως αυτόματη καφετιέρα από τον ειδικό του καφέ: Η μηχανή είναι ιδανικά προρυθμισμένη για τις ποικιλίες καφέ μας Tchibo.

Η ομάδα της Tchibo



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις.

Ελέγχουμε προσεκτικά κάθε μηχανή και τη δοκιμάζουμε με καφέ και νερό. Παρά τον σχολαστικό καθαρισμό είναι πιθανό να υπάρχουν ελάχιστα υπολείμματα καφέ ή νερού στη μηχανή. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ελλιπούς ποιότητας – η συσκευή βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	5
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	6
3.1 Σημείο τοποθέτησης	12
3.2 Αποσυσκευασία	12
3.3 Πρόγραμμα θέσης σε λειτουργία	13
3.4 Στήσιμο και έλεγχος	13
3.4.1 Συνθήκες λειτουργίας.....	13
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	16
4.1 Παρουσίαση προϊόντος πλήρως αυτόματης καφετιέρας	16
4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	17
4.2.1 Δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών	17
4.3 Αξεσουάρ.....	18
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ.....	20
5.1 Εγκατάσταση	20
5.2 Σύνδεση	20
5.2.1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος	20
5.3 Ηλεκτρική σύνδεση	21
5.3.1 Σύνδεση ρεύματος της πλήρως αυτόματης καφετιέρας.....	21
6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	21
6.1 Πλήρωση.....	22
6.1.1 Πλήρωση δοχείου κόκκων καφέ	22
6.1.2 Πλήρωση δοχείου νερού	22
6.2 Ενεργοποίηση της πλήρως αυτόματης καφετιέρας	22
6.3 Προεπιλεγμένη ρύθμιση	23
6.4 Απενεργοποίηση της πλήρως αυτόματης καφετιέρας	24
7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.....	27
7.1 Ρόφημα καφέ.....	27
7.2 Ρύθμιση μύλου	28
7.3 Ρόφημα γάλακτος.....	28
7.3.1 Ρύθμιση θερμοκρασίας γάλακτος	30
7.4 Καυτό νερό.....	31
8. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.....	32
8.1 Πρόγραμμα καθαρισμού.....	32
8.2 Καθημερινός καθαρισμός.....	33
8.2.1 Κλείδωμα αφής	33
8.2.2 Έκπλυση συστήματος γάλακτος	33
8.2.3 Αφαίρεση και καθαρισμός της μονάδας αφρογάλακτος	34
8.2.4 Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ.....	35



9. ΜΕΝΟΥ ΣΕΡΒΙΣ	36
9.1 Σύνδεση	36
9.2 Συντήρηση	37
9.2.1 Εντατικός καθαρισμός συστήματος γάλακτος	37
9.2.2 Εντατικός καθαρισμός συστήματος παρασκευής καφέ	38
9.2.3 Αφαλάτωση	38
9.2.4 Εκκένωση νερού	38
9.2.5 Φίλτρο νερού	39
9.2.6 Βοήθημα τοποθέτησης φίλτρου νερού	40
9.2.7 Μέτρηση της σκληρότητας νερού και ρύθμιση του δακτυλίου αρώματος	41
9.2.8 Ρύθμιση του φυσιγγίου φίλτρου νερού	42
9.3 Ρυθμίσεις ροφημάτων	43
9.3.1 Ρύθμιση ροφημάτων	43
9.3.2 Δείκτης βαθμού άλεσης	43
9.3.3 Καφές (ml)	43
9.3.4 Καυτό γάλα (s)	44
9.3.5 Αφρόγαλα (s)	44
9.3.6 Καυτό νερό (ml)	44
9.3.7 Έλεγχος δοσολογίας καφέ	44
9.3.8 Προπαρασκευή καφέ	44
9.3.9 Επαναλήψεις	44
9.3.10 Τρόπος λειτουργίας	44
9.3.11 Επίπεδο θερμοκρασίας	45
9.3.12 Κλειδαριά ροφημάτων	45
9.3.13 Αλλαγή θέσης	45
9.4 Ρύθμιση μηχανής	46
9.4.1 Γλώσσα	46
9.4.2 Συντήρηση	47
9.4.3 Αυτόματη απενεργοποίηση	49
9.4.4 Λειτουργία Eco	50
9.4.5 Μονάδα	50
9.4.6 Κωδικός πρόσβασης	51
9.4.7 Έλεγχος διαδικασίας	51
9.5 Τεχνικές ρυθμίσεις	52
9.5.1 Καλιμπράρισμα μύλου	52
9.5.2 Δείκτης μύλου	53
9.5.3 Τροφοδοσία νερού	53
9.5.4 Εργοστασιακές ρυθμίσεις	54
9.6 Πληροφορίες	55
9.6.1 Συνολικά φλιτζάνια	55
9.6.2 Καταγραφές συντήρησης	55
9.6.3 Έκδοση Έκδοση	55
10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	56
10.1 Το δοχείο νερού είναι άδειο	56
10.2 Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο	56
10.3 Χωνί κόκκων καφέ άδειο	56



10.4 Δεν υπάρχει η λεκάνη συλλογής.....	57
10.5 Η λεκάνη συλλογής είναι γεμάτη	57
10.6 Υπερθέρμανση μπόιλερ ζεστού νερού.....	57
10.7 Υπερθέρμανση λέβητα ατμού.....	57
10.8 Έλεγχος της βαλβίδας εκτροπής	58
10.9 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή	58
10.10 Έλλειψη νερού	58
10.11 Υπερπίεση συστήματος	59
10.12 Καλιμπράρισμα μύλου.....	59
10.13 Δοκιμή συστήματος παρασκευής καφέ.....	59
10.14 Απαιτείται εντατικός καθαρισμός συστήματος παρασκευής καφέ.....	60
10.15 Απαιτείται εντατικός καθαρισμός συστήματος γάλακτος.....	60
10.16 Απαιτείται αφαλάτωση.....	60
11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.....	61
11.1 Σφάλμα με τις οδηγίες στην οθόνη.....	61
11.1.1 Σφάλμα στην τροφοδοσία νερού.....	61
11.1.2 Σφάλμα στο σύστημα παρασκευής καφέ	61
11.1.3 Σφάλμα επικοινωνίας HMI	62
11.1.4 ΣΦΑΛΜΑ NTC ΜΠΟΪΛΕΡ ΚΑΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	62
11.1.5 ΣΦΑΛΜΑ NTC ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΥ.....	62
11.1.6 Υπέρβαση διάρκειας θέρμανσης μπόιλερ.....	62
11.1.7 Υπέρβαση διάρκειας θέρμανσης λέβητα ατμού.....	63
11.1.8 Σφάλμα στη βαλβίδα εκτροπής	63
11.2 Σφάλμα χωρίς ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.....	63
11.2.1 Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μηχανής	63
11.2.2 Καθόλου γάλα.....	63
11.2.3 Καθόλου αφρός γάλακτος, μόνο ζεστό γάλα.....	64
11.2.4 Καθόλου καφές	64
11.2.5 Το σύστημα λογισμικού κολλά	64
11.2.6 Διαρροή υγρού	64
12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.....	65
13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	66

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το προϊόν διαθέτει διατάξεις ασφαλείας. Παρόλα αυτά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, για να μην προκύψουν τραυματισμοί ή ζημιές από αβλεψία.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.



3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ




ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ



Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

» Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.



Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Κίνδυνοι για τον χειριστή

Η μέγιστη ασφάλεια ανήκει στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά προϊόντος. Η αποτελεσματικότητα των διατάξεων ασφαλείας είναι διασφαλισμένη, μόνο όταν τηρούνται τα εξής:

- » Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση.
- » Μην αγγίζετε καυτά μέρη της μηχανής.
- » Μη χρησιμοποιείτε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα, αν δεν λειτουργεί άριστα ή αν έχει ζημιά.
- » Χρησιμοποιείτε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα, μόνο αφού συναρμολογηθεί πλήρως.
- » Οι τοποθετημένες διατάξεις ασφαλείας δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν σε καμία περίπτωση.
- » Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται διαρκώς, αφού έχουν ενημερωθεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- » Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- » Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά.

Παρά τις διατάξεις ασφαλείας, κάθε πλήρως αυτόματη καφετιέρα ενέχει πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης. Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τη χρήση της πλήρως αυτόματης καφετιέρας, για να αποφευχθούν τραυματισμοί και κίνδυνοι για την υγεία:






ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ



- Εντός της πλήρως αυτόματης καφετιέρας υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή από την τάση ηλεκτρικού δικτύου!

-
- » Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα.
 - » Μην λύνετε ποτέ βίδες και μην αφαιρείτε τμήματα του περιβλήματος.
 - » Αποφύγετε τις ζημιές στο καλώδιο σύνδεσης ρεύματος. Μην το λυγίζετε και μην το πιέζετε.
 - » Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα χαλασμένο καλώδιο σύνδεσης ρεύματος. Ένα χαλασμένο καλώδιο σύνδεσης ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή το σέρβις του, για να αποφεύγεται κίνδυνος.
 - » Μην βυθίζετε ποτέ το βύσμα ρεύματος στο νερό ή άλλα υγρά. Μην χύνετε νερό ή άλλα υγρά πάνω από το βύσμα ρεύματος. Διατηρείτε διαρκώς στεγνό το βύσμα ρεύματος.
 - » Αποσυνδέετε το βύσμα της συσκευής στην πίσω πλευρά της πλήρως αυτόματης καφετιέρας, μόνο αφού αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος από το δίκτυο ρεύματος.
 - » Η πλήρως αυτόματη καφετιέρα πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος πριν από τη συντήρηση και την επισκευή. Για αυτό, αποσυνδέστε το βύσμα. Το άτομο που εκτελεί τη συντήρηση και την επισκευή πρέπει να μπορεί να ελέγχει διαρκώς με οπτική επαφή ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ/ΖΕΜΑΤΙΣΜΑΤΟΣ




- Στη διάρκεια του σερβιρίσματος ροφημάτων και ατμού εξέρχεται καυτό υγρό από τις εξαγωγές. Σε αυτή τη διαδικασία γίνονται καυτές οι διπλανές επιφάνειες και οι εξαγωγές.



- » Στη διάρκεια του σερβιρίσματος ροφημάτων ή ατμού μη βάζετε τα χέρια κάτω από τις εξαγωγές.



- » Μην αγγίζετε τις εξαγωγές αμέσως μετά από το σερβίρισμα.
- » Τοποθετείτε πάντα ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από την εξαγωγή πριν από το σερβίρισμα ροφημάτων.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ



- Ιδιαίτερα τα μακριά μαλλιά θα μπορούσαν να πιαστούν στην κεφαλή άλεσης και έτσι να παρασυρθούν μέσα στην πλήρως αυτόματη καφετιέρα.
- » Προστατεύετε τα μαλλιά πάντα με ένα δίχτυ μαλλιών.





ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ



- Στην πλήρως αυτόματη καφετιέρα υπάρχουν κινούμενα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τα δάχτυλα ή τα χέρια.



- » Απενεργοποιείτε πάντα την πλήρως αυτόματη καφετιέρα και αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος, πριν βάλετε τα χέρια μέσα στον μύλο της καφετιέρας ή στο άνοιγμα της μονάδας παρασκευής.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



- » Επεξεργάζεστε μόνο προϊόντα που ενδείκνυνται για την κατανάλωση και τη χρήση με την πλήρως αυτόματη καφετιέρα.
- » Το δοχείο σκόνης, το δοχείο κόκκων καφέ και η χειροκίνητη εισαγωγή επιτρέπεται να πληρώνονται μόνο με υλικά για την προβλεπόμενη χρήση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



- Το καθαριστικό συστημάτων γάλακτος και οι ταμπλέτες καθαρισμού είναι ερεθιστικά.
- » Τηρείτε τα μέτρα προστασίας στις συσκευασίες των καθαριστικών μέσων.
- » Ρίχνετε την ταμπλέτα καθαρισμού μόνο μετά από το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΜΑΤΙΣΜΑΤΟΣ



- Στη διάρκεια του καθαρισμού ρέουν από τις εξαγωγές καυτά υγρά καθαρισμού και καυτό νερό.



- Τα καυτά υγρά μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και μέσω της θερμότητας υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος.
- Στη λεκάνη σταξίματος μπορεί να υπάρχουν καυτά υγρά.
- » Μη βάζετε τα χέρια κάτω από τις εξαγωγές στη διάρκεια του καθαρισμού.
- » Φροντίστε ώστε να μην πιει κανείς υγρό καθαρισμού.
- » Μετακινείτε προσεκτικά τη λεκάνη σταξίματος.





ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΛΙΣΤΡΗΜΑΤΟΣ



• Μπορεί να τρέξουν υγρά από την πλήρως αυτόματη καφετιέρα σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή σε σφάλματα. Αυτά τα υγρά μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο γλιστρήματος.



» Ελέγχετε τακτικά αν η πλήρως αυτόματη καφετιέρα είναι στεγανή και βεβαιωθείτε ότι δεν τρέχει νερό.

Προβλεπόμενη χρήση



ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ



• Αν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού.

» Η πλήρως αυτόματη καφετιέρα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με τον προβλεπόμενο τρόπο.

- Η Tchibo Office προβλέπεται για το σερβίρισμα ροφημάτων καφέ και/ή γάλακτος • σε κατάλληλα δοχεία.
- Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα (κόκκοι καφέ και γάλα) πρέπει να ενδείκνυνται για την επεξεργασία σε πλήρως αυτόματες καφετιέρες. Μετά από τη λήξη της ημερομηνίας λήξης δεν επιτρέπεται πλέον η επεξεργασία των προϊόντων.
- Αυτή η συσκευή προβλέπεται για τη βιομηχανική και επαγγελματική χρήση και για χρήση από ειδικούς ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, γραφεία, στη γαστρονομία, τα ξενοδοχεία και παρόμοια σημεία χρήσης.

ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Η συσκευή επιτρέπεται να τοποθετείται στον τομέα του σελφ σέρβις, αν επιβλέπεται από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που επιτρέπει τον επαρκή οπτικό της έλεγχο.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε μια οριζόντια και ανθεκτική, ανθεκτική στο νερό και στη θερμότητα επιφάνεια.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται με δέσμη νερού.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται προστατευμένη από εκτοξευόμενο νερό.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε επιφάνεια που ψεκάζεται ή καθαρίζεται με ένα λάστιχο νερού, συσκευή δέσμης ατμού, ατμοκαθαριστή ή παρόμοια συσκευή.



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C έως το μέγιστο +35 °C
-

ΧΡΗΣΗ

- Η χρήση της συσκευής υπόκειται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Άλλη ή εναλλακτική χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από αυτό.
 - Η Tchibo Office δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ή το σερβίρισμα άλλων υγρών εκτός από καφέ, καυτό νερό (ροφήματα, καθαρισμός) ή γάλα (κρύο, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, επεξεργασία εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας UHT).
-

ΥΓΙΕΙΝΗ

- Ο ιδιοκτήτης πρέπει να τοποθετεί την πλήρως αυτόματη καφετιέρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εφικτή χωρίς εμπόδια η φροντίδα και η συντήρηση.
- Στην τροφοδοσία γραφείων/ορόφων ή παρόμοιων εφαρμογών σελφ σέρβις θα πρέπει να επιβλέπει την πλήρως αυτόματη καφετιέρα προσωπικό που είναι ενημερωμένο στον χειρισμό της πλήρως αυτόματης καφετιέρας. Το εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση των μέτρων φροντίδας και να είναι διαθέσιμο για ερωτήσεις εφαρμογής.

Συνθήκες χρήσης και εγκατάστασης



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ



- » Πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες χρήσης και εγκατάστασης που προδιαγράφονται στο κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά.
 - » Πριν συνδέσετε το βύσμα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου αντιστοιχούν στην τάση ηλεκτρικού δικτύου πλευράς εγκατάστασης.
-



Θέση σε λειτουργία

(Για την πρώτη θέση σε λειτουργία μετά από την εργοστασιακή παράδοση)



ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- » Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση.
- » Τηρείτε πάντα με ακρίβεια τις οδηγίες λειτουργίας, ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας και το κεφάλαιο Ασφάλεια.
- » Τηρείτε τις προειδοποιητικές οδηγίες στην πλήρως αυτόματη καφετιέρα.
- » Καθιστάτε προσβάσιμες στο προσωπικό και σε όλους τους χρήστες τις οδηγίες λειτουργίας.



ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ



- Εντός της πλήρως αυτόματης καφετιέρας υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή από την τάση ηλεκτρικού δικτύου!
- » Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα.
- » Μη λύνετε ποτέ βίδες και μην αφαιρείτε τμήματα του περιβλήματος.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

3.1 ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



- Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι στεγνό και προστατευμένο από εκτοξευόμενο νερό.
- Από μια πλήρως αυτόματη καφετιέρα μπορεί πάντα να τρέξει λίγο νερό συμπύκνωσης, νερό ή ατμός.
- Μη χρησιμοποιείτε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετείτε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεται έναντι εκτοξευόμενου νερού.
- Τοποθετείτε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα οπωσδήποτε σε μια ανθεκτική στο νερό και τη θερμότητα επιφάνεια, για να προστατεύεται η επιφάνεια τοποθέτησης από ζημιές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3.2 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



- Το υλικό συσκευασίας στο χαρτόνι περιέχει αξεσουάρ. Μην τα πετάξετε.
- Το δοχείο νερού και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ περιέχουν αξεσουάρ. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο υπολειμμάτων καφέ και το δοχείο νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι η πλήρως αυτόματη καφετιέρα είναι άθικτη. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, μη θέσετε σε λειτουργία την πλήρως αυτόματη καφετιέρα και ενημερώστε το σέρβις της TCST.
- Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για ενδεχόμενη επιστροφή.
 - » Αποσυσκευάστε την Tchibo Office και τοποθετήστε τη σε μια σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
 - » Τηρείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 - » Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος της πλήρως αυτόματης καφετιέρας σε μια αντίστοιχη πρίζα.



3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

» Ενεργοποιήστε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα με τον διακόπτη On/Off

Η πλήρως αυτόματη καφετιέρα ενεργοποιείται.

Το πρόγραμμα θέσης σε λειτουργία ξεκινά.

» Εκτελέστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στην οθόνη.

Το πρόγραμμα θέσης σε λειτουργία σας καθοδηγεί μέσω της οθόνης, βήμα προς βήμα, στα περαιτέρω σημεία της θέσης σε λειτουργία.

» Ακολουθήστε τις οδηγίες των μηνυμάτων οθόνης.

• Οι ρυθμισμένες τιμές μπορούν να αλλάζουν μετά από τη θέση σε λειτουργία.

3.4 ΣΤΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

3.4.1 Συνθήκες λειτουργίας

Σημείο τοποθέτησης

Τηρείτε τα ακόλουθα σημεία, καθώς διαφορετικά η μηχανή θα υποστεί ζημιά:

- Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτικό, επίπεδο και με αντοχή στο βάρος, καθώς διαφορετικά θα αχρηστευθεί η συσκευή.
- Μην πλησιάζετε τη συσκευή σε σημεία με υψηλές θερμοκρασίες και πηγές θερμότητας.
- Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή προσωπικό.
- Η απόσταση ανάμεσα στη σύνδεση ρεύματος και τη μηχανή θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 m.

Προβλέψτε επαρκή χώρο για τη συντήρηση και τη λειτουργία:



- Η πίσω πλευρά της συσκευής θα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 5 cm από τον τοίχο. (Κυκλοφορία αέρα).
- Διαθέστε επαρκή χώρο για τους κόκκους καφέ.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Τηρείτε τα ακόλουθα σημεία, καθώς διαφορετικά η συσκευή θα υποστεί ζημιά:



- Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ +10°C - +40°C (50F - 104 F).
- Η μέγιστα επιτρεπόμενη υγρασία αέρα είναι 80 % rF
- Η λειτουργία εκτός κλειστών χώρων δεν επιτρέπεται, καθώς η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά από την κακοκαιρία (βροχή, χιονόπτωση, παγετός).

Αν η θερμοκρασία είναι κάτω από -0°C, μπορεί να δημιουργηθούν ζημιές από παγετό:

- Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών πριν από την τοποθέτηση σε σημεία εκτός κλειστών χώρων.



Στη διάρκεια του σερβιρίσματος ροφημάτων εξέρχεται καυτό υγρό από τις εξαγωγές. Σε αυτή τη διαδικασία γίνονται καυτές οι διπλανές επιφάνειες και οι εξαγωγές.

» Στη διάρκεια του σερβιρίσματος ροφημάτων μη βάζετε τα χέρια κάτω από τις εξαγωγές.

» Μην αγγίζετε τις εξαγωγές αμέσως μετά από το σερβίρισμα.

Σήματα και σύμβολα των οδηγιών λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ



Αν δεν τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ελαφριοί έως σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού.



Ηλεκτροπληξία



Κίνδυνος σύνθλιψης



Κίνδυνος γλιστρήματος



Καυτές επιφάνειες



Καυτός ατμός

ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- για την πλήρως αυτόματη καφετιέρα
- για το σημείο τοποθέτησης
- » Τηρείτε πάντα με ακρίβεια τις οδηγίες λειτουργίας.

ΟΔΗΓΙΑ/ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Οδηγίες για την ασφαλή χρήση και συμβουλές για έναν απλούστερο χειρισμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ



ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
•	Απαριθμήσεις, δυνατότητες επιλογής
»	Μεμονωμένα βήματα εργασίας
Βήμα X:	Οδηγία ενέργειας, αποτελούμενη από περισσότερα από ένα βήματα εργασίας
<i>Κείμενο με πλάγια γράμματα</i>	Περιγραφή κατάστασης της πλήρως αυτόματης καφετιέρας και/ή επεξηγήσεις για αυτόματα βήματα.
Barista	Επαγγελματίας παρασκευαστής καφέ
Choc	Ζεστή σοκολάτα
Decaf	Ντεκαφεϊνέ καφές
Σερβίρισμα ροφημάτων	Σερβίρισμα καφέ, καυτού νερού ή ροφημάτων σκόνης
Κύρια βρύση	Βαλβίδα διακοπής νερού, γωνιακή βαλβίδα
Σκληρότητα νερού	Αναφορά σε dH°. Η σκληρότητα νερού είναι ένα μέτρο για τα άλατα που διαλύονται στο πόσιμο νερό.
Εξαγωγή καφέ	Διπλή εξαγωγή
Σύστημα γάλακτος	Μεμονωμένη εξαγωγή, μηχανή για αφρόγαλα, αντάπτορας μηχανής για αφρόγαλα, ακροφύσιο ατμού και εύκαμπτος σωλήνας γάλακτος
Σύστημα μίκτη	Συνολική δομική ομάδα
Pre-Infusion	Ο καφές ψήνεται για λίγο αρχικά πριν από την παρασκευή, για να εκλύσει πιο έντονα τις αρωματικές του ουσίες.
Πρεσάρισμα	Αυτόματο πρεσάρισμα του αλεσμένου καφέ πριν από την παρασκευή.
Αυτονομία	Για παράδειγμα: Απόδοση λίτρου του φίλτρου νερού
Λειτουργία σελφ σέρβις	Αυτοεξυπηρέτηση πελατών
Έκπλυση	Ενδιάμεσος καθαρισμός
Προσθήκες	Συστατικά μιας συνταγής για ένα ρόφημα, για παράδειγμα καφέ, γάλα, αφρόγαλα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ



- 1 Καπάκι δοχείου νερού
- 2 Δοχείο νερού
- 3 Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
- 4 Δοχείο κόκκων καφέ
- 5 Οθόνη
- 6 Κάλυμμα εξαγωγή καφέ
- 7 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος
- 8 Εξαγωγή γάλακτος
- 9 Εξαγωγή καφέ
- 10 Εξαγωγή καυτού νερού
- 11 Σχάρα σταξίματος
- 12 Λεκάνη συλλογής



- 1 Πλήκτρο On/Off
- 2 Πρίζα
- 3 Σωλήνας εισαγωγής νερού

4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ωριαία απόδοση κατά DIN18873-2:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ		TCHIBO OFFICE			
Συνιστώμενη ημερήσια απόδοση		30 φλιτζάνια			
		Single	Double	Single	Double
Ωριαία απόδοση	Espresso (M: 50 ml)	70 φλιτζάνια	100 φλιτζάνια	70 φλιτζάνια	100 φλιτζάνια
	Americano (M: 210 ml)	50 φλιτζάνια	–	50 φλιτζάνια	–
	Cappuccino (M: 200 ml)	50 φλιτζάνια	60 φλιτζάνια	–	–
Ωριαία παροχή νερού		15 λίτρα			
Χωρητικότητα δοχείου νερού		2 λίτρα			
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ		500 g			
Χωρητικότητα δοχείου υπολειμμάτων καφέ		Περ. 30 τεμάχια (βάσει 10g/ρίψη)			

4.2.1 Δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	TCHIBO OFFICE
Τάση ρεύματος	220 ~ 50Hz
Ενέργεια	1450 W
Πλήρως αυτόματη καφετιέρα B*T*H	300*500*430 mm
Βάρος πλήρως αυτόματης καφετιέρας	15 kg



4.3 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα εξής ανταλλακτικά:

ΟΝΟΜΑ	ΕΙΚΟΝΑ	TCHIBO OFFICE
Καλώδιο ρεύματος		x1
Κλειδί ρύθμισης μύλου		x1
Εύκαμπτος σωλήνας γάλακτος		x1
Ανταλλακτικά ακροφύσια για μηχανή για αφρόγαλα		x2
Εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης για τροφοδοσία νερού μέσω δοχείου (προαιρετικά)		x1
Σύντομες οδηγίες		x1

Φίλτρο Aqua Aroma Crema



x1

Βοήθημα εισαγωγής φίλτρου νερού



x1



5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ



ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

- Προβλέψτε επαρκή χώρο για τη συντήρηση και τη λειτουργία.
- Προβλέψτε επαρκή χώρο για τους κόκκους καφέ.
- Η πίσω πλευρά της μηχανής θα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 5 cm από τον τοίχο (κυκλοφορία αέρα).
- Τηρείτε τις τοπικές διατάξεις τροφοίμων.

5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

» Ανοίξτε το χαρτόκουτο, αφαιρέστε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα και τα αξεσουάρ.

• Η μηχανή και τα αξεσουάρ επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνο σε σημεία χωρίς παγετό.

5.2 ΣΥΝΔΕΣΗ

5.2.1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος

Βήμα 1: Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος στη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος (και τα δύο άκρα είναι ίδια).



Βήμα 2: Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος στη λεκάνη συλλογής. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.



Παρατήρηση: Τοποθετήστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος στο κουτί γάλακτος.

Οδηγία: Αν η μηχανή τροφοδοτείται με ένα ψυγείο, συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος στη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος της πλήρως αυτόματης καφετιέρας.



Η εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα γάλακτος έχει ολοκληρωθεί.



5.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Κατά τη σύνδεση μέσω ενός βύσματος ρεύματος, η πρίζα πρέπει να είναι καλά προσβάσιμη κατά τη λειτουργία, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί το βύσμα σε περίπτωση σφάλματος.

Λόγω της υψηλής επιβάρυνσης, απαιτείται ξεχωριστή πρίζα για τη μηχανή και για κάθε πρόσθετη συσκευή.

5.3.1 Σύνδεση ρεύματος της πλήρως αυτόματης καφετιέρας

Βήμα 1: Συνδέστε το καλώδιο στη μηχανή.



Βήμα 2: Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην πρίζα.



→  Η σύνδεση ρεύματος έχει ολοκληρωθεί.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για ζεματίσματα/εγκαύματα

- Το καυτό νερό, ο καυτός καφές ή το καυτό αφρόγαλα από το άνοιγμα εξόδου ή γάλακτος μπορεί να προκαλέσουν ζεματίσματα.
- » Μην αγγίζετε το άνοιγμα εξόδου καφέ ή γάλακτος στη διάρκεια και αμέσως μετά από τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή με το διαρρέον ρόφημα.



6.1 ΠΛΗΡΩΣΗ

6.1.1 Πλήρωση δοχείου κόκκων καφέ

Βήμα 1: Ανοίξτε το κάλυμμα, τοποθετήστε τους κόκκους στο δοχείο και κλείστε πάλι το δοχείο.



→  Η πλήρωση δοχείου κόκκων καφέ έχει ολοκληρωθεί.

6.1.2 Πλήρωση δοχείου νερού

Βήμα 1: Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου νερού, πληρώστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό και κλείστε το κάλυμμα.



→  Η πλήρωση δοχείου νερού έχει ολοκληρωθεί.

6.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

Βήμα 1: Πιέστε το κουμπί στην πίσω πλευρά της μηχανής.



→  Η ενεργοποίηση της πλήρως αυτόματης καφετιέρας έχει ολοκληρωθεί.

6.3 ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ


Επιλέξτε τη γλώσσα σύμφωνα με την προτροπή της οθόνης.




Βήμα 2: Πιέστε το «Αποθήκευση», για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.



Βήμα 3: Επιβεβαιώστε ότι ο τρόπος τροφοδοσίας νερού στην πίσω πλευρά της πλήρως αυτόματης καφετιέρας είναι ένα δοχείο νερού. Πιέστε το «OK» στη συνέχεια, για να εκτελέσετε το επόμενο βήμα.

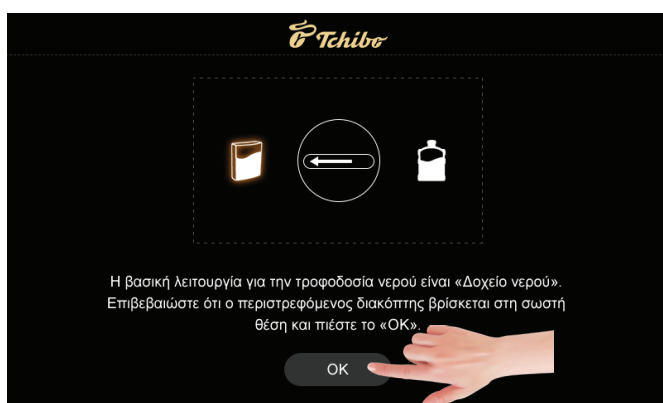

Βήμα 4: Η πλήρως αυτόματη καφετιέρα ξεκινά.

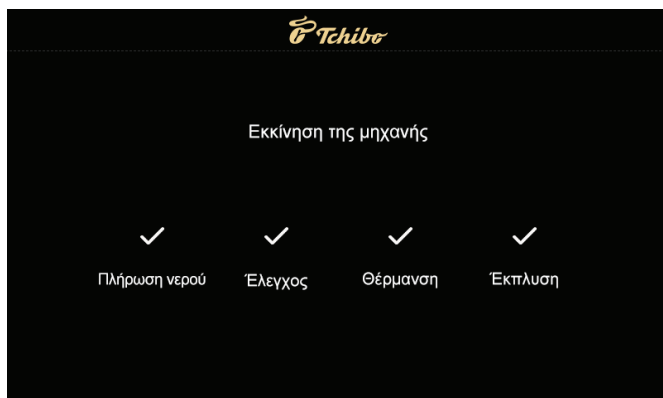

Βήμα 5: Η ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε, η μηχανή είναι έτοιμη για τη χρήση.



✓ **Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.**

Προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε και ένα κάνιστρο νερό για την τροφοδοσία νερού. Για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες στο κεφάλαιο «Τροφοδοσία νερού».

6.4 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

Βήμα 1: Πιέστε το σύμβολο μενού  στην οθόνη.



Βήμα 2: Πιέστε το «Απενεργοποίηση».



Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο της οθόνης.



Βήμα 3: Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη μηχανή, πιέστε το «Ναι».

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία απενεργοποίησης (η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, αλλά το φως είναι ακόμα ενεργοποιημένο).

Βήμα 4: Πιέστε την οθόνη για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να αφυπνίσετε τη συσκευή. Πιέστε το «Πίσω σε», για να διακόψετε τη διαδικασία.



Βήμα 4: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε το «OK», για να συνεχίσετε τη διαδικασία απενεργοποίησης.

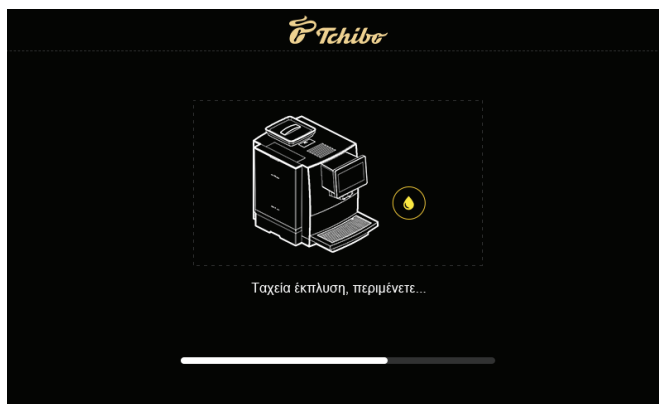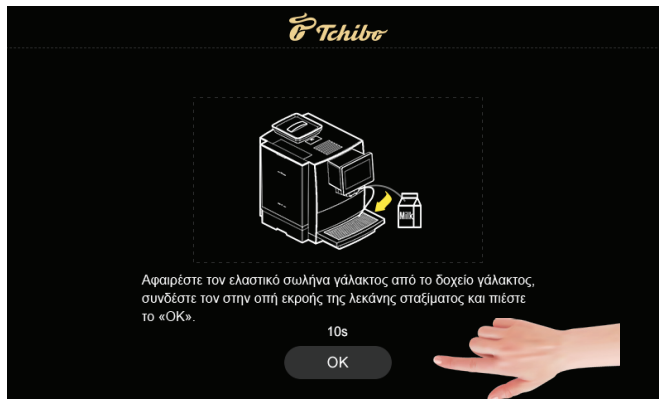

Βήμα 5: Πιέστε το στην κατάσταση Soft-Shutdown τον διακόπτη ρεύματος στην πίσω πλευρά της μηχανής για να διακόψετε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος της μηχανής (προσοχή: Μην απενεργοποιήσετε απευθείας τη συσκευή, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Διαφορετικά μπορεί να προκληθούν στη μηχανή).



Η απενεργοποίηση της μηχανής έχει ολοκληρωθεί.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ




7.1 ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΦΕ

• Παράδειγμα: Παρασκευάστε ένα φλιτζάνι «Espresso».

Βήμα 1: Πιέστε το «Espresso». Το ρόφημα παρασκευάζεται.



Βήμα 2: Η ρύθμιση ροφημάτων μπορεί να προσαρμόζεται με τα «-» ή «+» στη δεξιά γραμμή μενού.

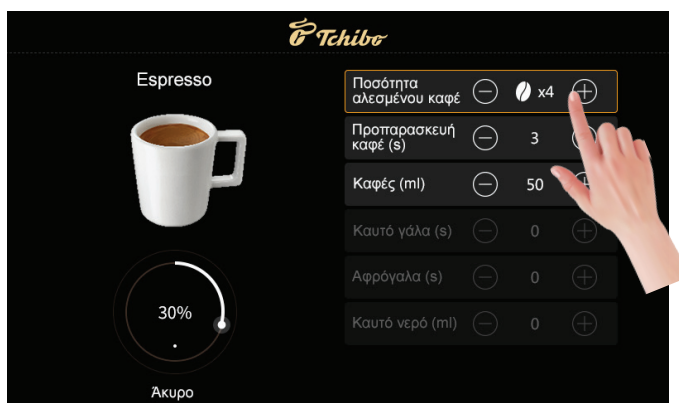

Βήμα 3: Το ρόφημα παρασκευάζεται. Πιέστε το «Διακοπή», για να σταματήσει αμέσως η παρασκευή.



→ ✓ Η παρασκευή ροφήματος έχει ολοκληρωθεί.



7.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΥΛΟΥ

Βήμα 1: Σηκώστε το κάλυμμα του δοχείου και ρυθμίστε τον μύλο με το για αυτό προβλεπόμενο κουμπί (όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο χονδρικά, όσο μικρότερος, τόσο πιο ψιλά).



Περιστρέψτε με το κλειδί ρύθμισης μύλου τον τροχό, ενώ παρασκευάζετε ένα φλιτζάνι καφέ, για να ρυθμίσετε τον βαθμό άλεσης όπως επιθυμείτε.



Βήμα 3: Κλείστε το δοχείο κόκκων καφέ με το κάλυμμα.



→  Η ρύθμιση του μύλου κόκκων καφέ έχει ολοκληρωθεί.

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή λειτουργεί, πριν πραγματοποιήσετε την προσαρμογή, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν ζημιές στον μύλο.


7.3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

• Παράδειγμα: Παρασκευάστε ένα φλιτζάνι «Cappuccino».

Βήμα 1: Πιέστε το «Cappuccino». Το ρόφημα παρασκευάζεται.



Βήμα 2: Η ρύθμιση ροφημάτων μπορεί να προσαρμόζεται με τα «-» ή «+» στη δεξιά γραμμή μενού.

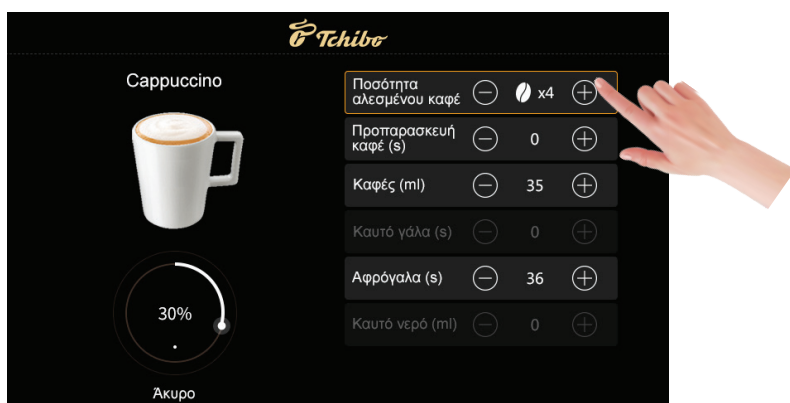

Βήμα 3: Το ρόφημα παρασκευάζεται. Πιέστε το «Διακοπή», για να σταματήσει αμέσως η παρασκευή.



→  Η παρασκευή ροφήματος έχει ολοκληρωθεί.

7.3.1 Ρύθμιση θερμοκρασίας γάλακτος


Η θερμοκρασία του γάλακτος πρέπει να ρυθμίζεται ξεχωριστά, ώστε το αφρόγαλα να είναι πολύ καλής ποιότητας. Εάν η θερμοκρασία του γάλακτος δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, το γάλα μπορεί να πιτσιλίζει όταν αφρίζει. Επομένως, το πιο κρύο γάλα πρέπει να ζεσταίνεται περισσότερο και το πιο ζεστό γάλα λιγότερο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η θερμοκρασία του γάλακτος επηρεάζει άμεσα τη θερμοκρασία στο φλιτζάνι. Το γάλα που αποθηκεύεται στο ψυγείο πρέπει να ζεσταίνεται περισσότερο, ενώ το πιο ζεστό γάλα πρέπει να ζεσταίνεται λιγότερο. Αποθηκεύετε το γάλα πάντα στη θερμοκρασία που συνιστάται στην ετικέτα, ώστε να διατηρείται η φρεσκάδα και να επιτυγχάνονται σταθερά αποτελέσματα κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του γάλακτος χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας γάλακτος. Το περιστροφικό κουμπί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του γάλακτος βρίσκεται πίσω από το πλαστικό κάλυμμα.

Βήμα 1: Αναζητήστε τα πλευρικά κουμπιά στο πλαστικό κάλυμμα και πατήστε τα (1). Αφαιρέστε το κάλυμμα, τραβώντας το προς τα εμπρός. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα, θα δείτε το μικρό περιστροφικό κουμπί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του γάλακτος (2).

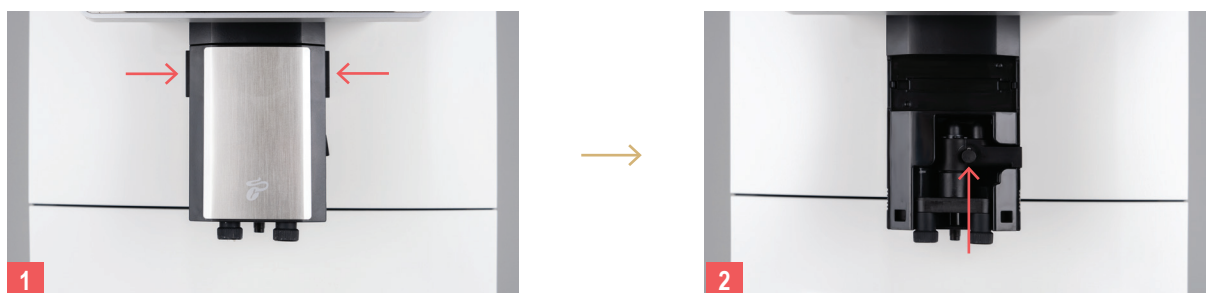

Βήμα 2: Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του γάλακτος δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία του γάλακτος. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία του γάλακτος, περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί αριστερόστροφα (3). Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί για το γάλα αριστερόστροφα μέχρι τέρμα.



Βήμα 3: Αφού πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση, δοκιμάστε τη θερμοκρασία του αφρογάλατος και ρυθμίστε ξανά τη θερμοκρασία, εάν είναι απαραίτητο, μέχρι να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα του αφρογάλατος από την πλήρως αυτόματη καφετιέρα. Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, ωθήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα στην πλήρως αυτόματη καφετιέρα.


7.4 ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ

- Παράδειγμα: Παρασκευάστε ένα φλιτζάνι «Καυτό νερό».


Βήμα 1: Πιέστε το «Καυτό νερό». Το ρόφημα παρασκευάζεται.



Βήμα 2: Η ρύθμιση ροφημάτων μπορεί να προσαρμόζεται με τα «-» ή «+» στη δεξιά γραμμή μενού.

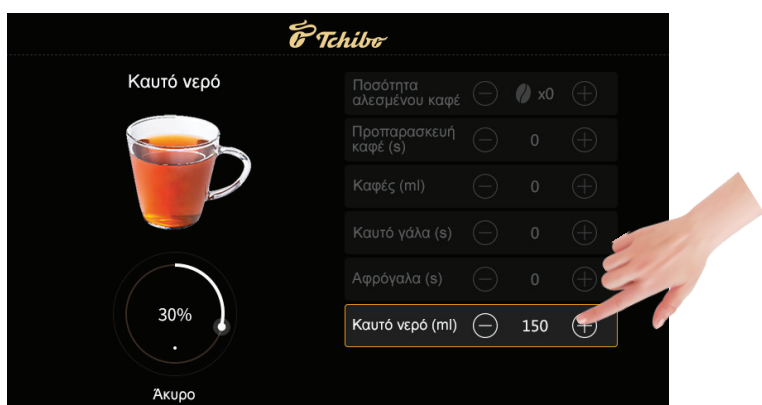

Βήμα 3: Το ρόφημα παρασκευάζεται. Πιέστε το «Διακοπή», για να σταματήσει αμέσως η παρασκευή.

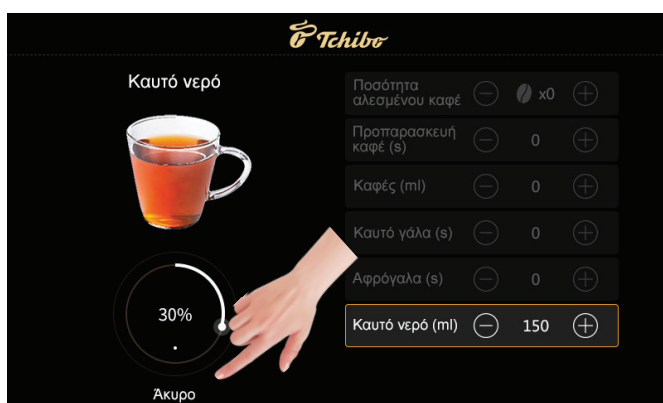

→  Η παρασκευή ροφήματος έχει ολοκληρωθεί.

8. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ



ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

8.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ TCHIBO OFFICE						
	Καθημερινά	Εβδομαδιαία	Προτροπή οθόνης	Πριν από την απενεργοποίηση	Αν χρειαστεί	
Προγράμματα καθαρισμού (Παρέχεται καθοδήγηση μέσω οδηγιών στην οθόνη και με χρήση καθαριστικών χημικών, εάν απαιτείται)	✓		✓		✓	Εντατικός καθαρισμός συστήματος γάλακτος
			✓		✓	Εντατικός καθαρισμός συστήματος παρασκευής καφέ
			✓			Αφαλάτωση
Αυτόματη έκπλυση				✓	✓	Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ
				✓	✓	Έκπλυση συστήματος γάλακτος (κάθε 2 ώρες)
Χειροκίνητος καθαρισμός	✓				✓	Αφαιρέστε και καθαρίστε την εξαγωγή
	✓				✓	Εκκενώστε και καθαρίστε το δοχείο υπολειμμάτων
		✓			✓	Καθαρισμός δοχείου πόσιμου νερού
	✓				✓	Εκκενώστε και καθαρίστε τη λεκάνη σταξίματος
					✓	Καθαρίστε το δοχείο κόκκων καφέ
	✓				✓	Καθαρισμός οθόνης αφής
	✓				✓	Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της πλήρως αυτόματης καφετιέρας




8.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθημερινός καθαρισμός πρέπει να εκτελείται τακτικά.

8.2.1 Κλείδωμα αφής

» Αν πιέσετε το «Κλείδωμα αφής», εμφανίζεται η ένδειξη «Καθαρίστε την οθόνη» με 10 δευτερόλεπτα αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό της οθόνης.

» Πιέστε το «Κλείδωμα αφής» και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα, για να καλέσετε τη διαδικασία «Αφαλάτωση».

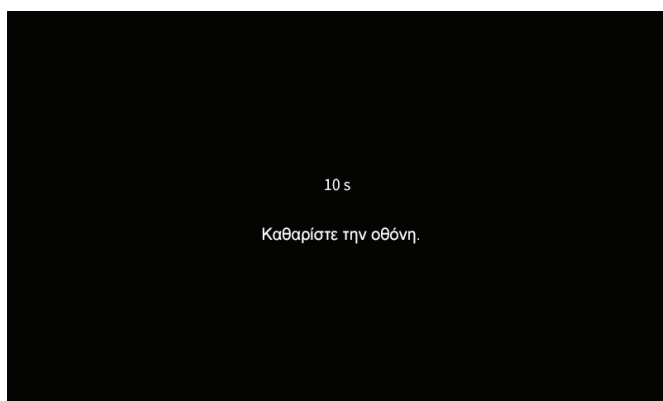

8.2.2 Έκπλυση συστήματος γάλακτος


Βήμα 1: Πιέστε το σύμβολο γρήγορης πρόσβασης στην οθόνη, για να καλέσετε τη σελίδα με το μενού γρήγορης πρόσβασης.



Βήμα 2: Πιέστε σύντομα το «Έκπλυση συστήματος γάλακτος».



Βήμα 3: Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα, για να πλύνετε το σύστημα γάλακτος.

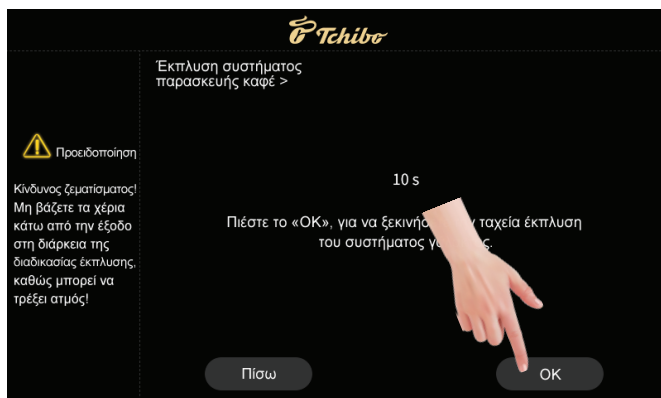

→  **Η γρήγορη έκπλυση του συστήματος γάλακτος έχει ολοκληρωθεί, επιστρέφτε αυτόματα στην αρχική σελίδα.**

8.2.3 Αφαίρεση και καθαρισμός της μονάδας αφρογάλακτος

Βήμα 1: Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος.



Βήμα 2: Τραβήξτε την εξαγωγή προς τα κάτω. Αφαιρέστε το κάλυμμα και τραβήξτε έξω τη μονάδα αφρογάλακτος.



Βήμα 3: Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα αφρογάλακτος και καθαρίστε τη σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό ή σε ένα δοχείο με νερό και υγρό καθαριστικό συστημάτων γάλακτος.



Βήμα 4: Στη συνέχεια, συναρμολογήστε τη μονάδα αφρογάλακτος και τοποθετήστε πάλι τη μονάδα. Τέλος, κλείστε το κάλυμμα και συνδέστε πάλι τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος.



→  Η αφαίρεση και ο καθαρισμός της μονάδας αφρογάλακτος έχει ολοκληρωθεί.

8.2.4 Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ


Βήμα 1: Πιέστε σύντομα το κάτω περιθώριο της σελίδας οθόνης.



Βήμα 2: Πιέστε σύντομα το «Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ».



Βήμα 3: Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα, για να πλύνετε το σύστημα παρασκευής καφέ.

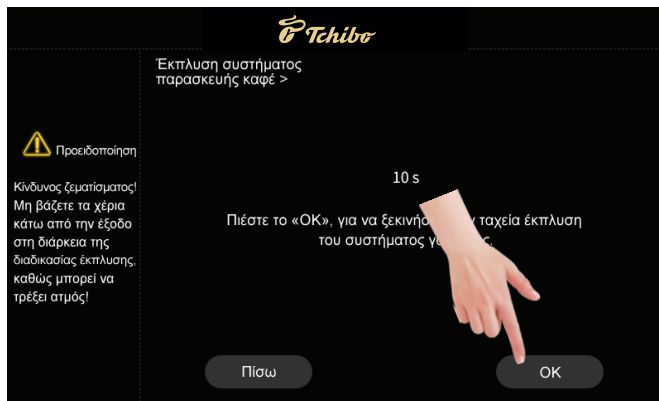

→  Η γρήγορη έκπλυση του συστήματος παρασκευής καφέ έχει ολοκληρωθεί, επιστρέφετε αυτόματα στην αρχική σελίδα.


9. ΜΕΝΟΥ ΣΕΡΒΙΣ

9.1 ΣΥΝΔΕΣΗ

Βήμα 1: Πιέστε το «Μενού σέρβις».



Βήμα 2: Καταχωρίστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης και πιέστε το «ΟΚ». Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι το 1609.

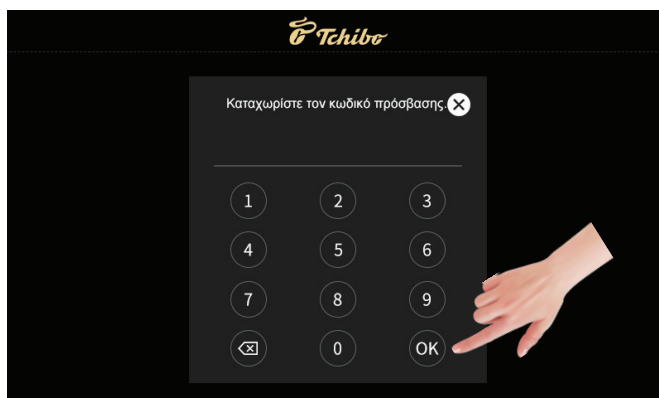

9.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

» Πιέστε το Συντήρηση, για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τον εντατικό καθαρισμό του συστήματος παρασκευής καφέ και γάλακτος καθώς και την αφαλάτωση και την πλήρη εκκένωση νερού.

» Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε ακόμα και στην αρχική οθόνη από τρία δευτερόλεπτα κάθε φορά τις ακόλουθες λειτουργίες, για να μεταβείτε στους προγραμματισμένους εντατικούς καθαρισμούς:


- Κλείδωμα αφής -> Αφαλάτωση
- Έκπλυση συστήματος γάλακτος -> Εντατικός καθαρισμός συστήματος γάλακτος
- Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ -> Εντατικός καθαρισμός συστήματος παρασκευής καφέ



9.2.1 ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Χρησιμοποιείτε επαγγελματικά καθαριστικά, για να διεξάγετε έναν εντατικό καθαρισμό.

» Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

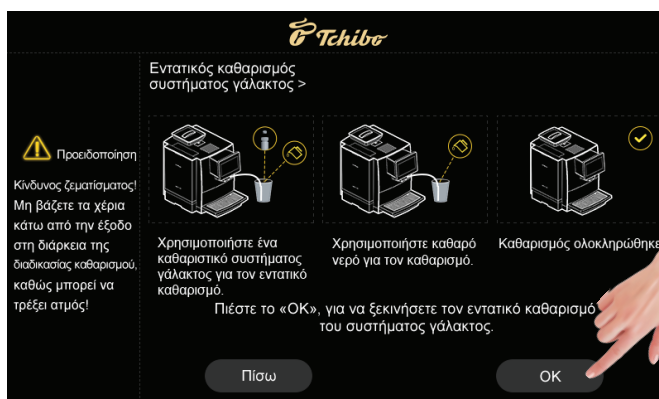

→  Συνιστούμε το καθαριστικό συστήματος γάλακτος TCS για τον καθαρισμό του συστήματος γάλακτος: Δώστε 30 ml υγρό καθαριστικό σε 500 ml νερό

9.2.2 Εντατικός καθαρισμός συστήματος παρασκευής καφέ

Χρησιμοποιείτε επαγγελματικές ταμπλέτες καθαρισμού, για να διεξάγετε έναν εντατικό καθαρισμό.

» Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.




→  Συνιστούμε για τον καθαρισμό του συστήματος παρασκευής καφέ την ταμπλέτα καθαριστικού συστήματος παρασκευής καφέ TCS 1,3 g

9.2.3 Αφαλάτωση

Χρησιμοποιείτε επαγγελματική σκόνη καθαρισμού ή υγρό προϊόν αφαλάτωσης για την αφαλάτωση.

» Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

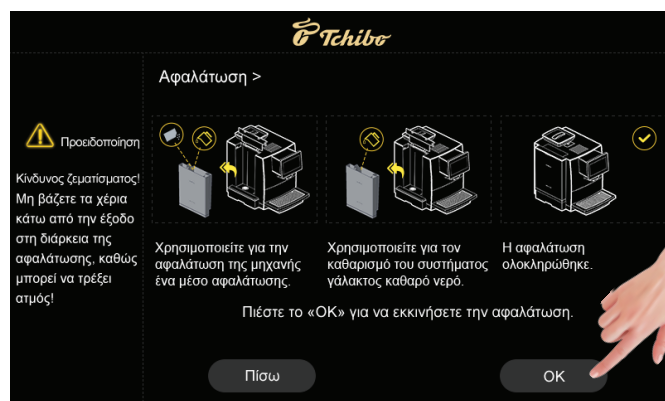


→  Συνιστούμε το υγρό προϊόν αφαλάτωσης TCS: Δώστε 375 ml υγρό προϊόν αφαλάτωσης σε 750 ml νερό

9.2.4 Εκκένωση νερού

» Αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από τους εσωτερικούς σωλήνες της πλήρως αυτόματης καφετιέρας, για να μην παγώσει και δημιουργήσει ρωγμές κατά τη μεταφορά σε ένα περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία.

» Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

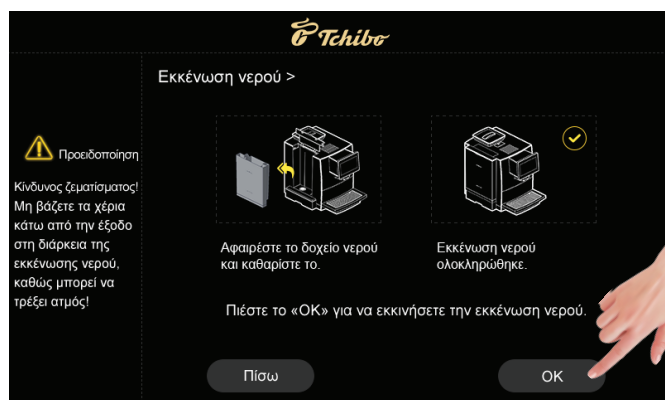

9.2.5 Φίλτρο νερού


Αν η σκληρότητα άνθρακα υπερβαίνει τα 5 °dKH (γερμανική σκληρότητα άνθρακα) ή 8,9–10,7 °fKH (γαλλική σκληρότητα άνθρακα), πρέπει να εγκατασταθεί ένα φίλτρο νερού.

Η ελάχιστη σκληρότητα άνθρακα είναι 5 °dKH ή 8,9 °fKH.


» Κάντε κλικ στο μενού Σέρβις και πληκτρολογήστε τον κωδικό pin. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Συντήρηση.



» Αναζητήστε τη λειτουργία φίλτρου στο στοιχείο Συντήρηση, κάνοντας κλικ στο δεξί βέλος. Επιλέξτε τη λειτουργία φίλτρου.

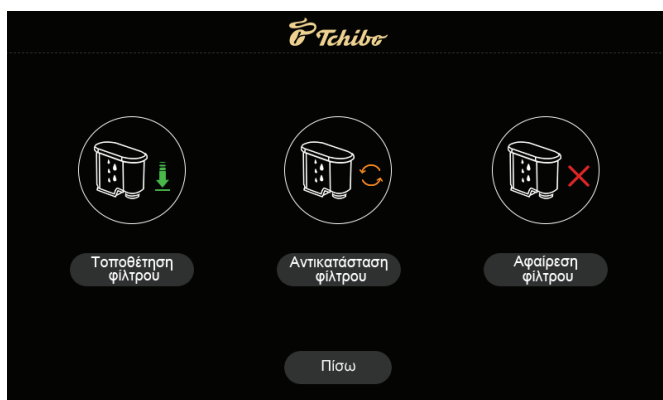


» Επιλέξτε τη λειτουργία «Τοποθέτηση φίλτρου» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

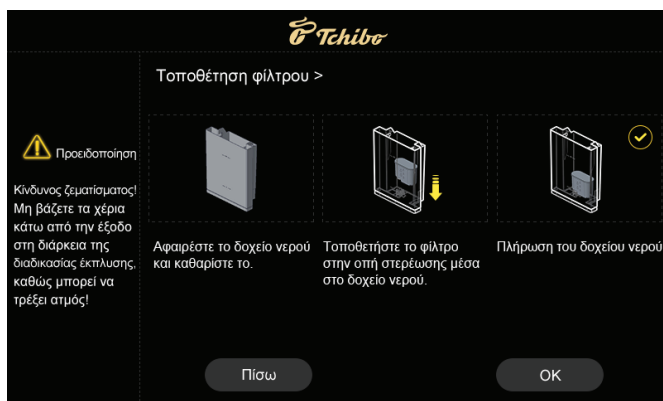

» Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού, επιλέξτε τη λειτουργία «Αντικατάσταση φίλτρου» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



» Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, επιλέξτε τη λειτουργία «Αφαίρεση φίλτρου».

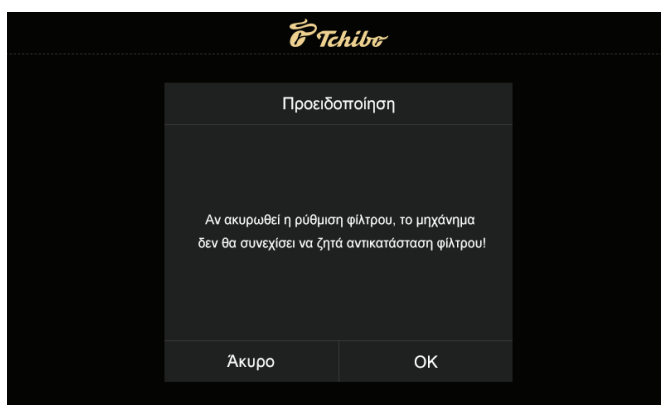


9.2.6 Βοήθημα τοποθέτησης φίλτρου νερού

» Στερεώστε το πρόσθετο παρεχόμενο βοήθημα στο φίλτρο νερού. Το βοήθημα εισαγωγής είναι σωστά τοποθετημένο όταν το φίλτρο νερού είναι σταθερά στη θέση του και δεν πέφτει.



» Τοποθετήστε το φίλτρο με το βοήθημα εισαγωγής στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο κουμπώνει και ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος.

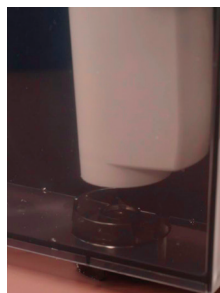

» Στη συνέχεια, γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης μέχρι την ένδειξη "Max level" και επανατοποθετήστε το στην πλήρως αυτόματη καφετιέρα.



9.2.7 Μέτρηση της σκληρότητας νερού και ρύθμιση του δακτυλίου αρώματος

Ο δακτύλιος αρώματος στην κάτω πλευρά του φίλτρου χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του φίλτρου σύμφωνα με τις συνθήκες νερού στο σημείο τοποθέτησης της πλήρως αυτόματης καφετιέρας.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΩΜΑΤΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ	ΧΡΗΣΗ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
A	Κόκκινο έως κίτρινο	Μαλακό νερό	
B	Κίτρινο έως κιτρινοπράσινο	Μεσαίας σκληρότητας νερό	8,5- 13,5 °dH
C	Σκούρο πράσινο	Σκληρό νερό	από 13,5 °dH



ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ (L)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ 35 ML	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ 150 ML
A	Κόκκινο έως κίτρινο	Μαλακό νερό	έως 8,5 °dH
B	Κίτρινο έως κιτρινοπράσινο	Μεσαίας σκληρότητας νερό	8,5- 13,5 °dH
C	Σκούρο πράσινο	Σκληρό νερό	από 13,5 °dH

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον δακτύλιο αρώματος είναι το επίπεδο «B». Η σκληρότητα του νερού μπορεί να προσδιοριστεί με τη βοήθεια δοκιμαστικής ταινίας ή επικοινωνώντας με τον τοπικό πάροχο υδροδότησης. Η παρεχόμενη χρωματική κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ρύθμισης για τον δακτύλιο αρώματος:

- » Βυθίστε το πεδίο αντίδρασης της δοκιμαστικής ταινίας σε ποτήρι με νερό βρύσης για 1 δευτερόλεπτο.
- » Συγκρίνετε μετά από 1 λεπτό το χρώμα του πεδίου αντίδρασης με τη χρωματική κλίμακα και διαβάστε τη ρύθμιση του δακτυλίου αρώματος.
- » Σημειώστε τη σωστή ρύθμιση του δακτυλίου αρώματος, για να μπορείτε να κάνετε την ίδια ρύθμιση κατά την επόμενη αλλαγή φίλτρου.


9.2.8 Ρύθμιση του φυσιγγίου φίλτρου νερού

- » Περιστρέψτε τον δακτύλιο αρώματος στην κάτω πλευρά του φίλτρου νερού AquaAroma Crema Brita Crema προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και ρυθμίστε το βέλος στο επιθυμητό επίπεδο.
- » Κρατήστε το φυσίγγιο φίλτρου νερού κάτω από κρύο νερό και βρέξτε το, μετακινώντας το προς τα εμπρός και προς τα πίσω, μέχρι να φύγουν όλες οι φυσαλίδες αέρα.
- » Αφαιρέστε το δοχείο νερού από την πλήρως αυτόματη καφετιέρα και τοποθετήστε το φυσίγγιο φίλτρου νερού κάθετα πάνω στην έδρα του φυσιγγίου μέσα ή κοντά στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι το φυσίγγιο του φίλτρου νερού κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο. Υπόδειξη: Μόνο μια πλήρως ασφαλισμένη κασέτα προσφέρει πλήρη απόδοση φιλτραρίσματος.
- » Γεμίστε το δοχείο με κρύο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το πάλι στην πλήρως αυτόματη καφετιέρα.
- » Το φυσίγγιο φίλτρου νερού AquaAroma Crema Brita πρέπει να εκπλυθεί με νερό πριν από την παρασκευή του πρώτου καφέ ή εσπρέσο.




9.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

» Πιέστε στο μενού σέρβις το «Ρύθμιση ροφημάτων», για να αλλάξετε τις παραμέτρους ενός ροφήματος.

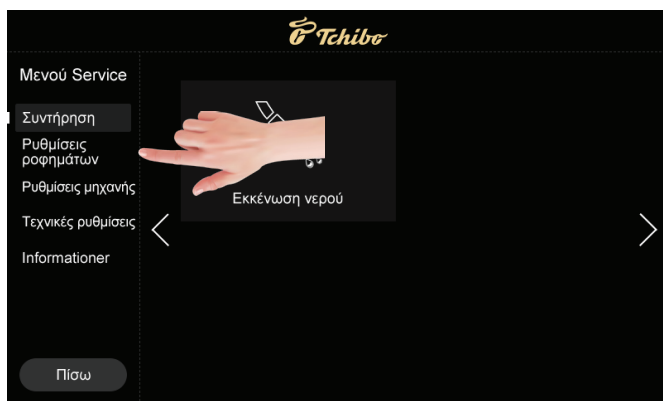

9.3.1 Ρύθμιση ροφημάτων

Επιλέξτε οποιοδήποτε ρόφημα, για να προσαρμόσετε τις συνταγές του.

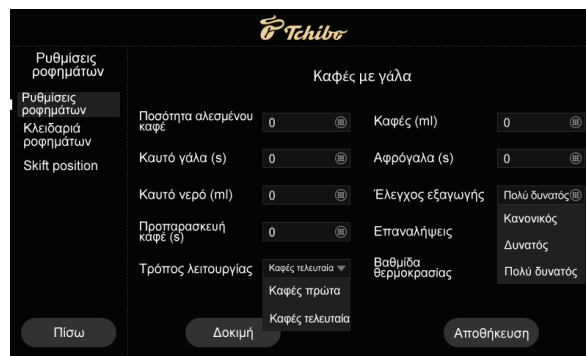

9.3.2 Δείκτης βαθμού άλεσης

Η ποσότητα άλεσης του μύλου μπορεί να καλιμπραριστεί, βαθμίδα ρύθμισης: 1 ~ 5. Λεπτομέρειες ως εξής:

- Το βάρος αυτών των δεδομένων υπολογίζεται σύμφωνα με την «εργοστασιακή προρρυθμισμό».
- Τα δεδομένα σχηματίζουν μόνο την πειραματική τιμή ως αναφορά. Εφόσον η διαφορά υπόκειται σε πραγματικές συνθήκες. (Ανοχή: $\pm 1\text{g}$)

Πίνακας σύγκρισης:

ΒΑΘΜΟΣ	1	2	3	4	5
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	5 g–7 g	7 g–9 g	9 g–11	11 g–13 g	14 g–16 g

9.3.3 Καφές (ml)

Η ποσότητα του εξερχόμενου καφέ, μονάδα: ml, βαθμίδα ρύθμισης: Διάφορα ροφήματα με διαφορετικές ποσότητες.

9.3.4 Καυτό γάλα (s)

Ο χρόνος της παραγωγής γάλακτος, μονάδα: s, περιοχή ρύθμισης: Προσέξτε τη διεπαφή οθόνης. Τα διάφορα ροφήματα έχουν διαφορετικές ανοχές.

9.3.5 Αφρόγαλα (s)

Ο χρόνος του σερβιρίσματος αφρογάλακτος, μονάδα: s, περιοχή ρύθμισης: Προσέξτε τη διεπαφή οθόνης. Τα διάφορα ροφήματα έχουν διαφορετικές ανοχές.

9.3.6 Καυτό νερό (ml)

Η ποσότητα καυτού νερού, μονάδα: ml, περιοχή ρύθμισης: Προσέξτε τη διεπαφή οθόνης. Τα διάφορα ροφήματα έχουν διαφορετικές ανοχές.

9.3.7 Έλεγχος δοσολογίας καφέ

Ο τρόπος λειτουργίας της δοσολογίας καφέ. Περιοχή: Κανονικός, δυνατός, πολύ δυνατός.

- **Κανονικός:** Η αντλία λειτουργεί με πλήρη συχνότητα, για να παρασκευάζει τον καφέ, και η δοσολογία καφέ γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο.
- **Δυνατός:** Κατά την παρασκευή καφέ, η αντλία νερού απενεργοποιείται κατά διαστήματα. Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο, ο χρόνος δοσολογίας καφέ είναι μεγαλύτερος στον ίδιο όγκο φλιτζανιού.
- **Πολύ δυνατός:** Η αντλία νερού απενεργοποιείται κατά την παρασκευή κατά διαστήματα. Σε σύγκριση με τη μέθοδο αραιώσης, ο χρόνος δοσολογίας καφέ είναι μεγαλύτερος στον ίδιο όγκο κούπας.

9.3.8 Προπαρασκευή καφέ

Ο χρόνος αρχικού μουλιάσματος της σκόνης καφέ, μονάδα: s, βαθμίδα ρύθμισης: 0 ~ 5.

9.3.9 Επαναλήψεις

Διάρκεια λειτουργίας συστήματος παρασκευής για την παρασκευή ροφημάτων. Δυνατότητες επιλογής: 1~ 5.

9.3.10 Τρόπος λειτουργίας

Η σειρά του σερβιρίσματος υλικών κατά την παρασκευή καφέ. Διαφορετική σειρά στη διάρκεια της παρασκευής καφέ. Επιλογή: Καφές πρώτα, καφές τελευταία.

- **Καφές πρώτα:** Σερβίρισμα πρώτα του καφέ, μετά κάτι άλλο.
- **Καφές τελευταία:** Σερβίρισμα κάτι άλλου πρώτα, στη συνέχεια του καφέ.
- » **Δοκιμή:** Αφού αλλάξετε τα δεδομένα, πιέστε το «Δοκιμή», στη συνέχεια παρασκευάζεται ένα ρόφημα βάσει των δεδομένων ρύθμισης.
- » **Αποθήκευση:** Αφού αλλάξετε τα δεδομένα, πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις.
- » **Τερματισμός:** Πιέστε το «Πίσω σε», για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.



9.3.11 Επίπεδο θερμοκρασίας


Διαφορετικό επίπεδο θερμοκρασίας. Επιλογή: Υψηλή, μεσαία, χαμηλή.

- **Υψηλή:** Η θερμοκρασία θέρμανσης του θερμικού μπλοκ καφέ ρυθμίζεται περίπου στους 102 °C. Αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC) του θερμικού μπλοκ αναγνωρίσει ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 102 °C, σταματά τη θέρμανση ή την πλήρως αυτόματη καφετιέρα. Μόλις η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 102 °C, η πλήρως αυτόματη καφετιέρα ξεκινά πάλι τη θέρμανση.
- **Μεσαία:** Η θερμοκρασία θέρμανσης του θερμικού μπλοκ καφέ ρυθμίζεται περίπου στους 94 °C. Αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC) του θερμικού μπλοκ αναγνωρίσει ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 94 °C, σταματά τη θέρμανση ή την πλήρως αυτόματη καφετιέρα. Μόλις η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 94 °C, η πλήρως αυτόματη καφετιέρα ξεκινά πάλι τη θέρμανση.
- **Χαμηλή:** Η θερμοκρασία θέρμανσης του θερμικού μπλοκ καφέ ρυθμίζεται περίπου στους 86 °C. Αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC) του θερμικού μπλοκ αναγνωρίσει ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 86 °C, σταματά τη θέρμανση ή την πλήρως αυτόματη καφετιέρα. Μόλις η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 86 °C, η πλήρως αυτόματη καφετιέρα ξεκινά πάλι τη θέρμανση.

9.3.12 Κλειδαριά ροφημάτων

» Πιέστε το , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

» Τα κλειδωμένα ροφήματα βρίσκονται στην τελευταία σελίδα της επιφάνειας ρυθμίσεων ροφημάτων και έχουν μια φραγή. Ένα κλειδωμένο ρόφημα δεν εμφανίζεται στην κάρτα ροφημάτων.

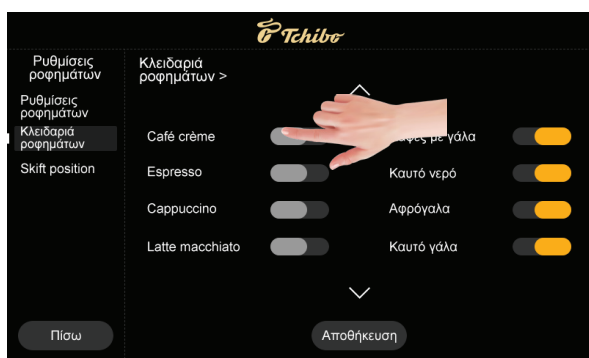

9.3.13 Αλλαγή θέσης

» Επιλέξτε δύο ροφήματα, για να αλλάξετε τη θέση τους. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τα δεδομένα.



» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.



9.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μηχανής στο μενού σέρβις.

» Μεταβείτε για αυτό μέσω του κουμπιού μενού  στο «Μενού σέρβις»

9.4.1 Γλώσσα

» Για να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος, μεταβείτε στο σημείο «Γλώσσα» και επιλέξτε μια οποιαδήποτε γλώσσα.

• Παράδειγμα: Επιλέξτε «Γερμανικά», για να χρησιμοποιείτε το σύστημα στα Γερμανικά.


Για μια δίγλωσση ένδειξη:

» Πιέστε το , για να ενεργοποιήσετε τη δίγλωσση ένδειξη.

• «Ενεργοποιημένο»: Το όνομα του ροφήματος στην πρώτη γραμμή είναι στη γλώσσα που έχετε καταχωρίσει ως γλώσσα συστήματος. Στη δεύτερη γραμμή εμφανίζεται το ρόφημα στα Αγγλικά.

• «Απενεργοποιημένο»: Το όνομα του ροφήματος εμφανίζεται μόνο στη γλώσσα που έχει καθοριστεί στο μενού.

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

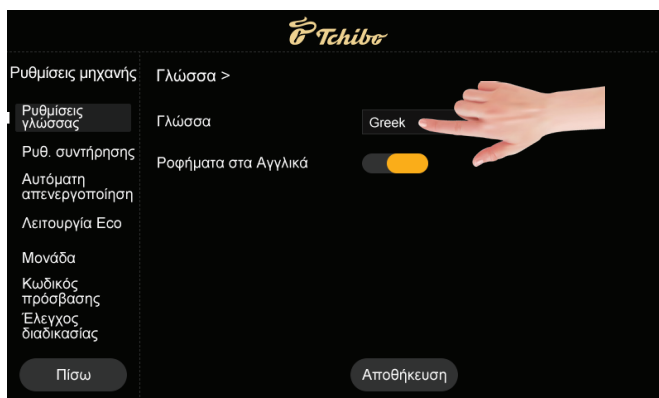

9.4.2 Συντήρηση

Εδώ μπορούν να ρυθμιστούν οι τιμές για διάφορα διαστήματα συντήρησης των μηχανών.

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.



Έκπλυση συστήματος γάλακτος

Αυτό υποδεικνύει ότι η λειτουργία ενεργοποιείται μετά από τη ρύθμιση. Επιλογή ρύθμισης: Όχι, Αμέσως, 5 λεπτά αργότερα, 10 λεπτά αργότερα, 15 λεπτά αργότερα, 20 λεπτά αργότερα, 2 ώρες αργότερα.

- Στο «Όχι», η λειτουργία είναι ανενεργή.
- Στο «Αμέσως», η λειτουργία ενεργοποιείται μετά από κάθε φλιτζάνι καφέ με γάλα.
- Στο «5 λεπτά αργότερα» η λειτουργία ενεργοποιείται 5 λεπτά μετά από κάθε φλιτζάνι καφέ με γάλα.

Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα της έκπλυσης συστήματος παρασκευής καφέ. Περιοχή ρύθμισης: ΟΧΙ, Αμέσως, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά.

- Παράδειγμα: Ρύθμιση «20 λεπτά αργότερα» σημαίνει ότι, αν δεν γίνει χειρισμός της πλήρως αυτόματης καφετιέρας για 20 λεπτά, η μηχανή εκτελεί την έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ. 20 λεπτά μετά από την τελευταία λήψη ενός ροφήματος εμφανίζεται η ερώτηση «Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ;» Αν επιβεβαιώσετε με «Ναι», τότε η πλήρως αυτόματη καφετιέρα πλένει αυτόματα το σύστημα παρασκευής καφέ με καυτό νερό για να πετύχει το φαινόμενο της προθέρμανσης.

Εντατικός καθαρισμός συστήματος παρασκευής καφέ

Αφού αναφέρετε πόσα φλιτζάνια καφέ πρέπει να παρασκευάζει η πλήρως αυτόματη καφετιέρα μέχρι τον βαθύ καθαρισμό, σας ζητείται αυτόματα να χρησιμοποιήσετε τις ταμπλέτες για τον βαθύ καθαρισμό του συστήματος παρασκευής καφέ. Η μονάδα είναι: Φλιτζάνι.

- Παράδειγμα: Βασική ρύθμιση «1000» σημαίνει ότι, αφού η πλήρως αυτόματη καφετιέρα παρασκευάσει 1000 φλιτζάνια ροφημάτων, η πλήρως αυτόματη καφετιέρα θα σας ζητήσει αυτόματα να χρησιμοποιήσετε τις ταμπλέτες για τον βαθύ καθαρισμό του συστήματος παρασκευής καφέ.

Εντατικός καθαρισμός συστήματος γάλακτος (φλιτζάνια)


Αυτό αναφέρει πόσα φλιτζάνια καφέ με γάλα θα παρασκευάσει η πλήρως αυτόματη καφετιέρα, μετά από τα οποία πρέπει να καθαρίζεται το σύστημα γάλακτος. Στη συνέχεια η μηχανή σας ζητεί αυτόματα να διεξάγετε έναν εντατικό καθαρισμό του συστήματος γάλακτος με καθαριστικό μέσο. Περιοχή ρυθμίσεων: Βρείτε τα στοιχεία αναφοράς στην οθόνη. Μπορεί να διαφέρουν αναλόγως του συστήματος.

- Παράδειγμα: Η ρύθμιση «500» σημαίνει ότι η μηχανή θα εκδώσει το μήνυμα μετά από την παρασκευή 500 φλιτζανιών ροφημάτων με γάλα. Η μηχανή χρειάζεται έναν εντατικό καθαρισμό του συστήματος γάλακτος με καθαριστικό μέσο.


Ρύθμιση αφαλάτωσης

Αυτό αναφέρει πόσα φλιτζάνια καφέ πρέπει να παρασκευάζει η μηχανή, μέχρι να σας ζητήσει μια αφαλάτωση με σκόνη αφαλάτωσης. Μονάδα: Φλιτζάνια. Περιοχή ρυθμίσεων: Βρείτε τα στοιχεία αναφοράς στην οθόνη, μπορεί να διαφέρουν αναλόγως του συστήματος. Ρυθμίστε τον αριθμό φλιτζανιών σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού σας στο μενού. Προσδιορίστε την αυτονομία μέσω του ακόλουθου πίνακα (π.χ. αυτονομία 2000 φλιτζάνια σε σκληρότητα νερού 76-150 °dKH).


Χωρίς φίλτρο νερού

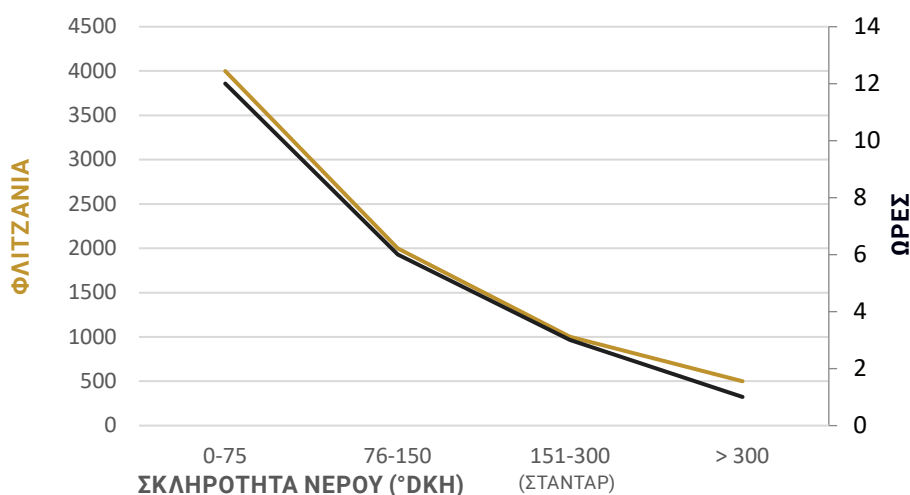

Με φίλτρο νερού

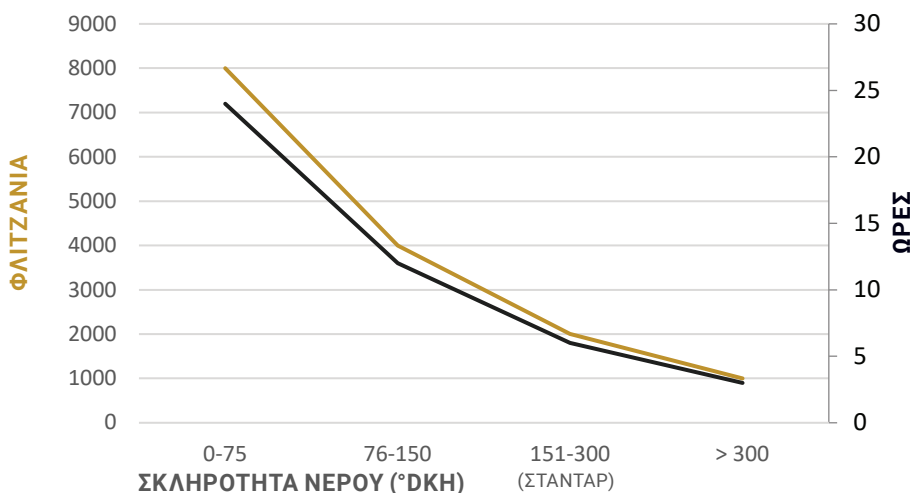

- Παράδειγμα: Με τη ρύθμιση αριθμού «1000», το σύστημα υπενθυμίζει ότι μετά από την παρασκευή 1000 φλιτζανιών ροφημάτων η μηχανή πρέπει να αφαλατωθεί με καθαριστικό μέσο.

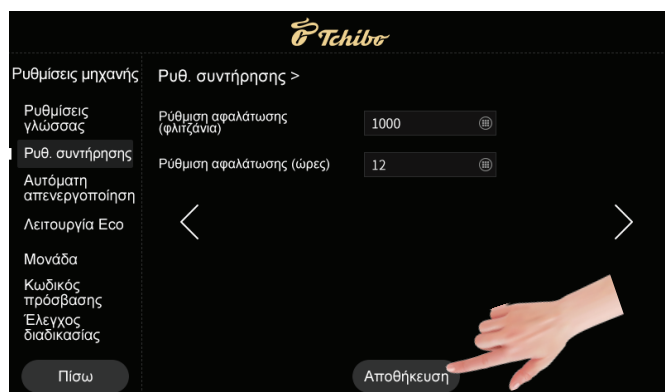

9.4.3 Αυτόματη απενεργοποίηση

Ρυθμίστε τον χρόνο, στον οποίο πρέπει να απενεργοποιείται αυτόματα η πλήρως αυτόματη καφετιέρα.


» Πιέστε το πλήκτρο οθόνης , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- **Απενεργοποίηση (ώρες):** Αναφέρει τη διάρκεια, μετά από την οποία η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται. Περιοχή ρύθμισης: 1 ώρα έως 24 ώρες.

- **Παράδειγμα:** Ρυθμίστηκαν δώδεκα ώρες. Ως εκ τούτου, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα 12 ώρες μετά από την ενεργοποίηση.

Αν γίνει μία φορά η ρύθμιση, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα κάθε μέρα μετά από τη ρυθμισμένη διάρκεια (πιέστε παρατεταμένα την οθόνη για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να επανεκκινήσετε τη συσκευή). Αν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για αρκετό χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την.

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

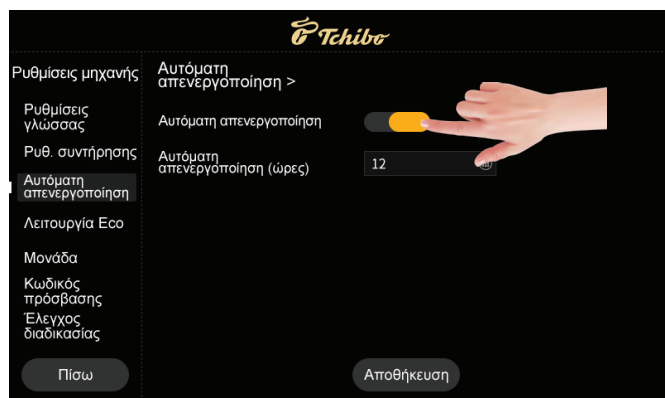


9.4.4 Λειτουργία Eco

Σε αυτό το σημείο μενού μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε έναν από τους τρόπους λειτουργίας.

- **Λειτουργία Eco 1:** Μετά από 1 ώρα χωρίς εκτέλεση κάποιας ενέργειας, μειώνεται η θερμοκρασία του θερμικού μπλοκ ατμού σε αυτή του θερμικού μπλοκ κατού νερού.
- **Λειτουργία Eco 2:** Μετά από 1 ώρα χωρίς εκτέλεση κάποιας ενέργειας, μειώνονται η θερμοκρασία του θερμικού μπλοκ ατμού και του θερμικού μπλοκ κατού νερού εκάστοτε στους 60 °C και αυτή η κατάσταση διατηρείται.


» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

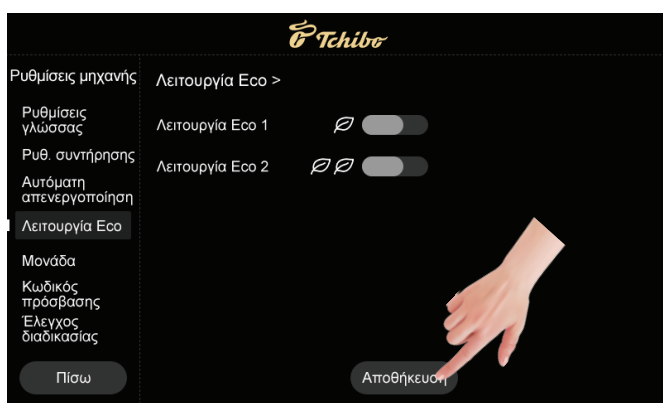

9.4.5 Μονάδα

» Πιέστε το πλήκτρο οθόνης , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιθυμητή μονάδα.

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

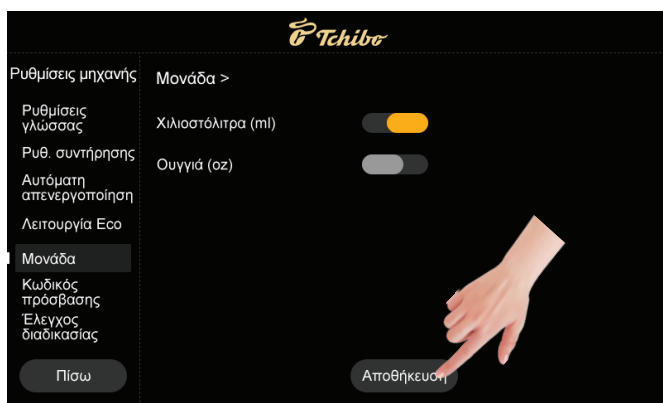


9.4.6 Κωδικός πρόσβασης

Αλλαγές του κωδικού πρόσβασης είναι εφικτές καταχωρίζοντας τον παλιό κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια ενός καινούργιου κωδικού πρόσβασης. Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

- **Κωδικός πρόσβασης βαθμίδας 1:** Περιορισμένη πρόσβαση στο μενού σέρβις. Μόνο για τη ρύθμιση ροφημάτων (ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1609).
- **Κωδικός πρόσβασης βαθμίδας 2:** Περιορισμένη πρόσβαση στο μενού σέρβις, περιλαμβάνεται η ρύθμιση ροφημάτων, η συντήρηση και η ρύθμιση μηχανής (ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1608).

Υπόδειξη: Επιλέγοντας το «Επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές» μπορείτε να επαναφέρετε τους τροποποιημένους κωδικούς πρόσβασης βαθμίδας 1 και 2 στην προεπιλεγμένη τιμή.

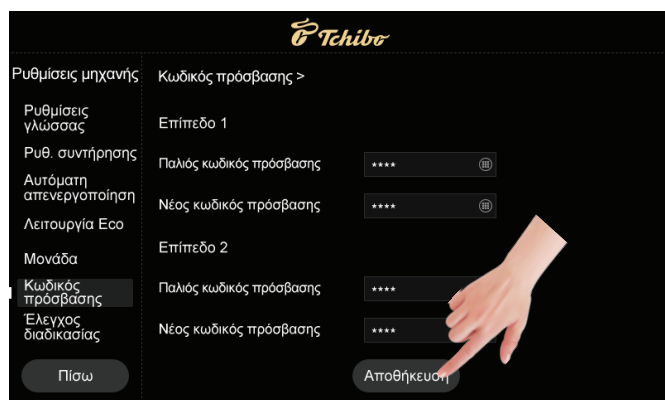


9.4.7 Έλεγχος διαδικασίας

» Πιέστε το πλήκτρο οθόνης , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Στη συνέχεια πιέστε το «Αποθήκευση».

- «Ενεργοποιημένο»: Στη διάρκεια της παρασκευής ενός ροφήματος μπορείτε να πιέσετε τα σύμβολα «+» και «-», για να προσαρμόσετε προσωρινά την ποσότητα αυτού του ροφήματος (προεπιλογή: ανοιχτό).
- «Απενεργοποιημένο»: Τα σύμβολα «+» και «-» που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της ποσότητας έχουν γκρι χρώμα στην οθόνη και δεν είναι εφικτός ο χειρισμός τους.

9.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


» Πιέστε το «Τεχνικές ρυθμίσεις», καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης master και πιέστε το OK, για να επιβεβαιώσετε.

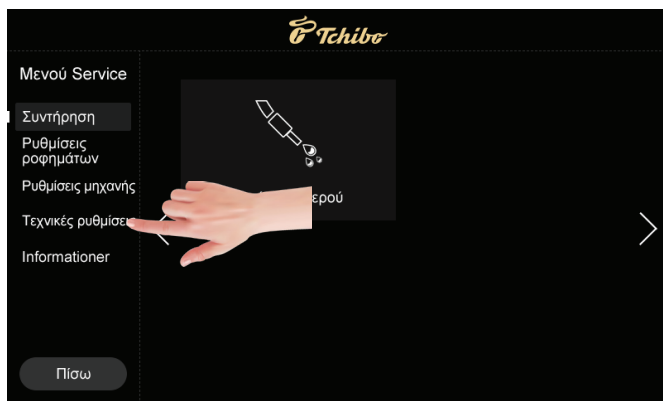

9.5.1 Καλιμπράρισμα μύλου

Η αλεσμένη ποσότητα του μύλου μπορεί να καλιμπραριστεί. Κατά την αποστολή της πλήρως αυτόματης καφετιέρας από το εργοστάσιο, αυτή έχει καλιμπραριστεί με δοκιμαστικούς κόκκους. Αν ωστόσο χρησιμοποιείτε δικούς σας κόκκους καφέ, η ταχύτητα του μύλου μπορεί να διαφέρει και η ποσότητα της σκόνης μπορεί να διαφέρει από το πρότυπο καλιμπράρισμα. Για αυτό συνιστάται να πραγματοποιείτε το καλιμπράρισμα άλεσης με τους δικούς σας κόκκους καφέ, πριν χρησιμοποιήσετε την πλήρως αυτόματη καφετιέρα.

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

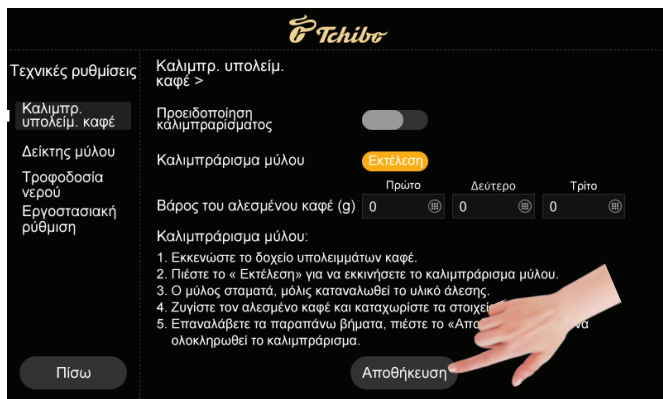

Βήμα 1: Εκκενώστε το δοχείο υλικού άλεσης, τοποθετήστε το στη ζυγαριά, ζυγίστε το και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι στη μηχανή.

Βήμα 2: Πιέστε το «Έναρξη», για να ξεκινήσετε την άλεση.

Η σκόνη καφέ πέφτει αυτόματα στο δοχείο υλικού άλεσης.

Βήμα 3: Αφαιρέστε το δοχείο υλικού άλεσης και ζυγίστε τη σκόνη καφέ.

Βήμα 4: Καταχωρίστε το βάρος στο πεδίο «Βάρος αλεσμένου καφέ» (καταχωρίστε την τιμή ως ακέραιο αριθμό, στρογγυλοποιήστε στο επόμενο δεκαδικό).

» Εκτελέστε τα προαναφερθέντα βήματα 3 φορές.

Βήμα 5: Το πλήκτρο οθόνης «Αποθήκευση» εμφανίζεται στην επιφάνεια χρήστη και όλα τα βήματα του καλιμπράρισματος ολοκληρώνονται μετά από την πίεσή του.


9.5.2 Δείκτης μύλου

Ο δείκτης μύλου μπορεί να ρυθμιστεί. Δείχνει το πόσο συχνά η συνολική αύξηση βασίζεται στην προεπιλεγμένη τιμή του υπάρχοντος πίνακα σύγκρισης βαθμού άλεσης (η περιοχή ρυθμίσεων βρίσκεται ανάμεσα στο 0,7-πλάσιο και το 1,3-πλάσιο, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1,0).

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Πίνακας σύγκρισης βαθμού άλεσης

ΒΑΘΜΟΣ	1	2	3	4	5
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	5 g–7 g	7 g–9 g	9 g–11 g	11 g–13 g	14 g–16 g

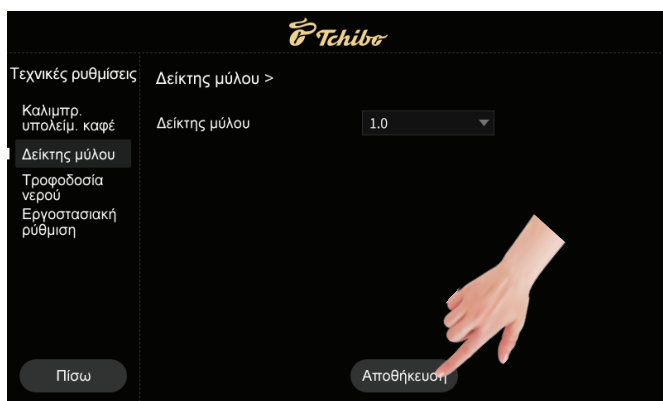


• Παράδειγμα: Επιλέγοντας «0,9», όλες οι αλέσεις είναι το 90 % του αρχικού βάρους σύμφωνα με τον επάνω πίνακα βαθμού άλεσης.

ΒΑΘΜΟΣ	1	2	3	4	5
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 0,9	(5 g ~ 7 g) * 0,9	(7 g ~ 9 g) * 0,9	(9 g ~ 11 g) * 0,9	(11 g ~ 13 g) * 0,9	(14 g ~ 16 g) * 0,9

9.5.3 Τροφοδοσία νερού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το είδος της τροφοδοσίας νερού της πλήρως αυτόματης καφετιέρας.

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

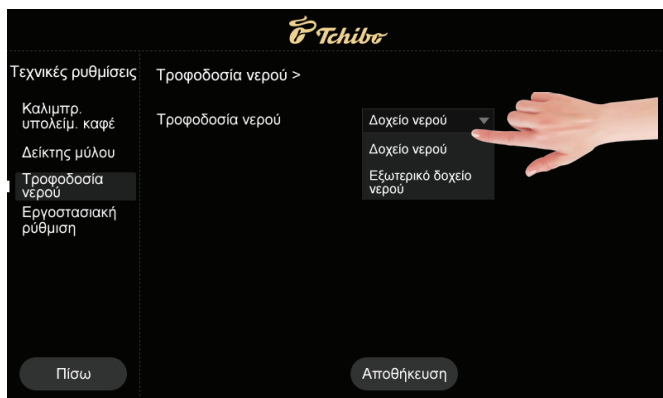

Επιλέξτε το είδος της τροφοδοσίας νερού. Περιοχή επιλογής: Δοχείο νερού, κάνιστρο νερού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η μέθοδος τροφοδοσίας νερού πρέπει να είναι έτσι επιλεγμένη, ώστε να αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση τροφοδοσίας νερού της μηχανής.

- Επιλέγοντας «Δοχείο νερού» σημαίνει ότι ο τρόπος τροφοδοσίας είναι το δοχείο νερού.
- Επιλέγοντας «Κάνιστρο νερού» σημαίνει ότι ο τρόπος τροφοδοσίας είναι κάνιστρο νερού (π.χ. ένα μπιτόνι).

Αν επιλέξετε τροφοδοσία νερού μέσω ενός κάνιστρου νερού, πρέπει να αλλάξετε αντίστοιχα τη σύνδεση στην πίσω πλευρά της μηχανής.

Για αυτό πρέπει να ρυθμίσετε αντίστοιχα τον κόκκινο τροχίσκο και να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού.



9.5.4 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η ρύθμιση παραμέτρων μηχανής επαναφέρεται στην εργοστασιακή ρύθμιση.

» Πιέστε το  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

» Πιέστε το «Αποθήκευση», για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Επαναφορά ροφημάτων


Επαναφέρει τη ρύθμιση ροφημάτων στην εργοστασιακή κατάσταση.

Επαναφορά τεχνικών ρυθμίσεων

Επαναφέρει τις τεχνικές ρυθμίσεις στην εργοστασιακή κατάσταση.

Επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στην εργοστασιακή κατάσταση.

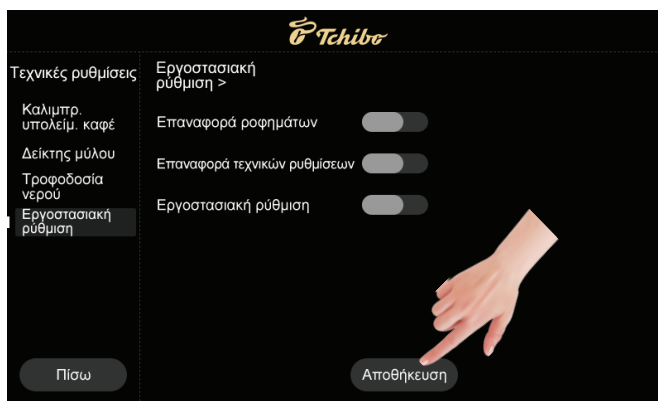

9.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9.6.1 Συνολικά φλιτζάνια

Δείτε τον συνολικό αριθμό φλιτζανιών που έχει παρασκευάσει η μηχανή ανά ρόφημα.

The screenshot shows the Tchibo maintenance menu. On the left, there is a sidebar with options: 'Πληροφορίες', 'Αριθμός φλιτζανιών συνολικά', 'Διαστήματα συντήρησης', and 'Έκδοση λογισμικού'. The 'Διαστήματα συντήρησης' option is selected. The main area displays a table of maintenance intervals, all currently set to 0. The table has two columns for different beverage types. At the bottom left, there is a 'Πίσω' (Back) button.

Διαστήματα συντήρησης >	
Αριθμός φλιτζανιών συνολικά	0
Έκπλυση συστήματος παρασκευής καφέ	0
Έκπλυση συστήματος γάλακτος	0
Αφραλάτωση	0
Εντατικός καθαρισμός συστήματος παρασκευής καφέ	0
Εντατικός καθαρισμός συστήματος γάλακτος	0
Καλιμπρ. υπολείμ. καφέ	0

9.6.2 Καταγραφές συντήρησης

Δείτε τον αθροιστικό αριθμό των συντηρήσεων της μηχανής και τη συχνότητα, με την οποία εκτελέστηκε κάθε συντήρηση.

The screenshot shows the Tchibo maintenance log menu. On the left, there is a sidebar with options: 'Πληροφορίες', 'Αριθμός φλιτζανιών συνολικά', 'Διαστήματα συντήρησης', and 'Έκδοση λογισμικού'. The 'Διαστήματα συντήρησης' option is selected. The main area displays a list of maintenance events, all currently set to 0. The list has two columns for different beverage types. At the bottom left, there is a 'Πίσω' (Back) button.

Αριθμός φλιτζανιών συνολικά >	
Café crème	0
Espresso	0
Cappuccino	0
Latte macchiato	0
Καφές με γάλα	0
Καυτό νερό	0
Αφρόγαλα	0
Καυτό γάλα	0

9.6.3 Έκδοση Έκδοση


- **Έκδοση γενικού διακόπτη:** Δείχνει την έκδοση γενικού διακόπτη της πλήρως αυτόματης καφετιέρας.
- **Έκδοση HMI:** Δείχνει την έκδοση HMI της πλήρως αυτόματης καφετιέρας.
- **Σειριακός αριθμός μηχανής:** Δείχνει τον σειριακό αριθμό της πλήρως αυτόματης καφετιέρας.

The screenshot shows the Tchibo software version menu. On the left, there is a sidebar with options: 'Πληροφορίες', 'Αριθμός φλιτζανιών συνολικά', 'Διαστήματα συντήρησης', and 'Έκδοση λογισμικού'. The 'Έκδοση λογισμικού' option is selected. The main area displays a table of software versions. At the bottom left, there is a 'Πίσω' (Back) button.


Έκδοση λογισμικού >	
Έκδοση Mainboard	V1.0
Έκδοση HMI	V1.0
Σειριακός αριθμός μηχανής	F10

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


10.1 ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ

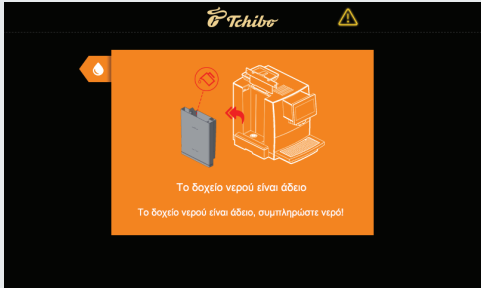ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Το νερό στο δοχείο είναι ήδη κάτω από το επίπεδο καταγραφής. β) Το δοχείο νερού δεν έχει εγκατασταθεί σωστά και είναι πολύ μακριά από τον αισθητήρα. γ) Ο αισθητήρας στάθμης νερού είναι ελαττωματικός.	• Αφαιρέστε το δοχείο και προσθέστε νερό. Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι πιο πάνω από τη γραμμή «Max» που είναι σημειωμένη στο δοχείο. • Ελέγξτε το δοχείο νερού και εγκαταστήστε το ξανά. • Αντικαταστήστε τον αισθητήρα με έναν καινούργιο.


10.2 ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ

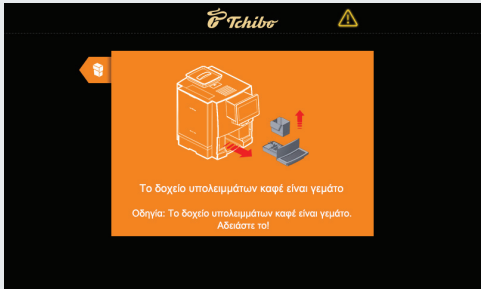ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο.	• Αφαιρέστε τη λεκάνη συλλογής, βγάλτε το δοχείο πυθμένα και εκκενώστε το.


10.3 ΧΩΝΙ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ ΑΔΕΙΟ

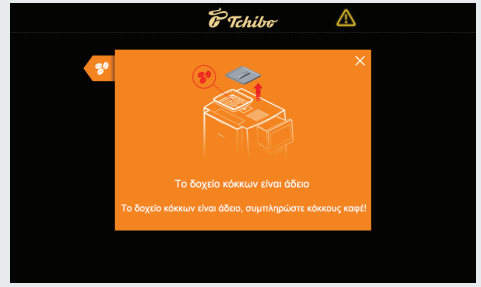ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Το χωνί κόκκων καφέ είναι άδειο. β) Οι κόκκοι καφέ κολλούν.	• Γεμίστε με κόκκους καφέ το δοχείο κόκκων. • Ανακινήστε τους κόκκους στο δοχείο, μέχρι να γίνουν πάλι ρευστοί.


10.4 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

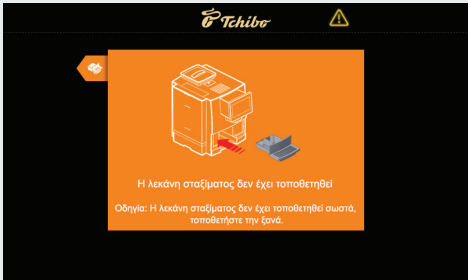ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η λεκάνη συλλογής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. β) Ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός. γ) Ο μαγνήτης έχει χαθεί ή έχει σπάσει.	• Αντικαταστήστε τη λεκάνη συλλογής. • Αντικαταστήστε τον αισθητήρα με έναν καινούργιο. • Αντικαταστήστε τον μαγνήτη με έναν καινούργιο.


10.5 Η ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ

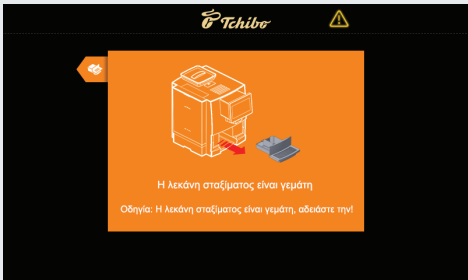ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η λεκάνη συλλογής είναι γεμάτη. β) Ο αισθητήρας είναι βρόμικος.	• Τραβήξτε έξω τη λεκάνη συλλογής και εκκενώστε την. • Ελέγξτε και καθαρίστε τον αισθητήρα.


10.6 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

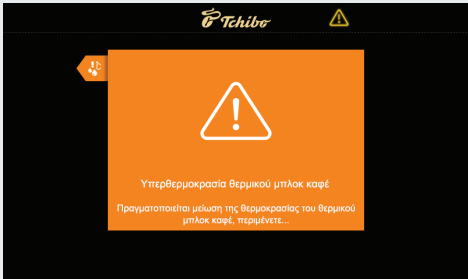ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η θερμοκρασία είναι πάνω από 160 °C.	• Προσέξτε την οδηγία στην οθόνη «Μειώνεται η θερμοκρασία του θερμικού μπλοκ καφέ, περιμένετε...». • Ενώ ψύχεται το μπόιλερ, δεν μπορεί να παρασκευαστεί κανένα ρόφημα.


10.7 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΥ

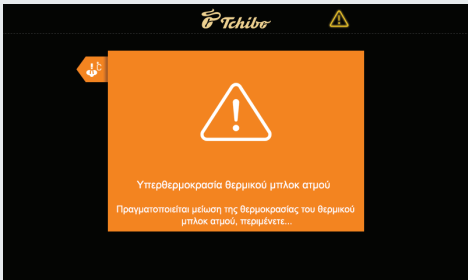ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η θερμοκρασία είναι πάνω από 160 °C.	• Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στην οθόνη: «Μειώνεται η θερμοκρασία θερμικού μπλοκ ατμού, περιμένετε...». • Ενώ ψύχεται ο λέβητας, δεν μπορεί να παρασκευαστεί κανένα ρόφημα.


10.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

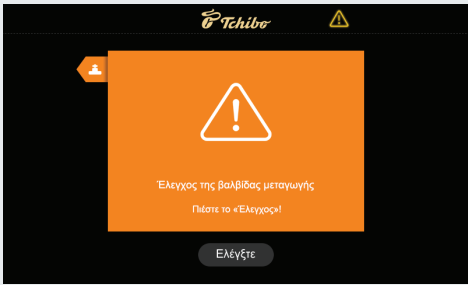ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η βαλβίδα βρίσκεται στη λάθος θέση μετά από επανειλημμένους αυτοελέγχους.	• Πιέστε το «Έλεγχος», για να διεξάγετε τον αυτοέλεγχο. • Απενεργοποιήστε τη μηχανή 5 δευτερόλεπτα αργότερα, και επανεκκινήστε κατόπιν τη μηχανή.


10.9 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

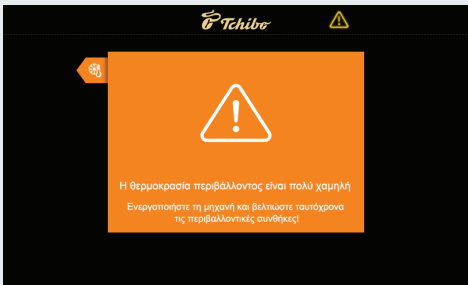ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 0 °C ή χαμηλότερη.	• Ενεργοποιήστε τη μηχανή, μόνο αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 10 °C ~ 40 °C.


10.10 ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ

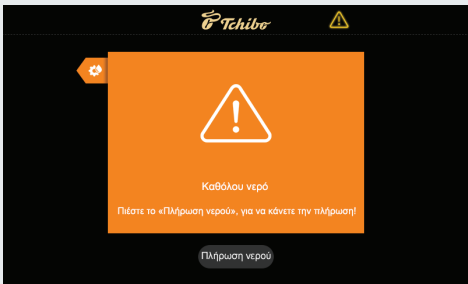ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Υπάρχει έλλειψη νερού δικτύου. β) Το φινι του σωλήνα εισόδου έχει αποσυνδεθεί. γ) Το Ο ρινγκ δεν λειτουργεί ή λείπει. δ) Η είσοδος του νερού δοχείου ή δικτύου είναι βουλωμένη. ε) Το δοχείο δεν είναι στερεωμένο. στ) Η σήτα του συστήματος παρασκευής είναι μπλοκαρισμένη. ζ) Η αντλία έχει ζημιά. η) Το ροόμετρο έχει ζημιά.	• Ελέγξτε τον τύπο της τροφοδοσίας νερού και στη μηχανή και στους αγωγούς. • Πιέστε το «Πλήρωση νερού». • Ελέγξτε αν το φινι ή το Ο ρινγκ έχει εγκατασταθεί σωστά. • Καθαρίστε την είσοδο νερού δοχείου ή δικτύου. • Τοποθετήστε ξανά το δοχείο, ωθώντας το μέσα μέχρι το τέρμα. • Καθαρίστε τη σήτα μέσω βαθιού καθαρισμού συστήματος παρασκευής καφέ με ταμπλέτες ή αποσυναρμολογώντας την. • Αντικαταστήστε την αντλία. • Αντικαταστήστε το ροόμετρο. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την.


10.11 ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

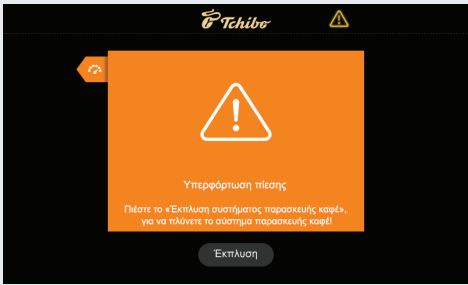ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Ο σωλήνας ή η σήτα του συστήματος παρασκευής καφέ είναι μπλοκαρισμένα. β) Τα υπολείμματα καφέ του μύλου είναι υπερβολικά λεπτά. γ) Η ποσότητα υπολειμμάτων καφέ στον μύλο είναι πάνω από τη μέγιστη χωρητικότητα του συστήματος παρασκευής καφέ. δ) Φθάνει αέρας στην αντλία στη διάρκεια της παρασκευής καφέ.	• Πιέστε το «Εκπλυση», για να πλύνετε το σύστημα παρασκευής καφέ. • Ρυθμίστε τον βαθμό άλεσης της πλήρως αυτόματης καφετιέρας δεξιόστροφα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τόσο πιο χονδρικός είναι ο βαθμός άλεσης. • Εκτελέστε ένα βασικό καλιμπράρισμα. • Αν η τροφοδοσία του νερού γίνεται μέσω δοχείου, καθαρίστε την είσοδο του δοχείου. Αν πραγματοποιείται τροφοδοσία νερού δικτύου μέσω των οικιακών σωληνώσεων, ελέγξτε αν υπάρχει νερό διαθέσιμο ή αν έχει λυθεί η βαλβίδα σύνδεσης.

10.12 ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ

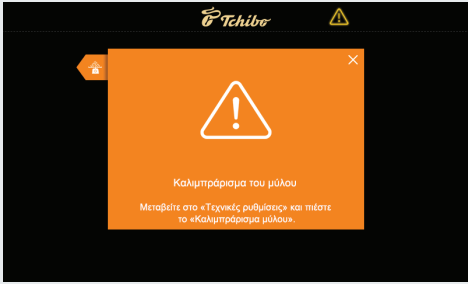ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Μετά από την παρασκευή ενός αριθμού φλιτζανιών καφέ ενεργοποιείται ένας συναγερμός. β) Αυτό συμβαίνει στα 2.000., 7.000, 17.000, 27.000 φλιτζάνια κτλ. (κάθε δέκα χιλιάδες φλιτζάνια).	• Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να διεξάγετε ένα καλιμπράρισμα μύλου. • Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.

10.13 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ

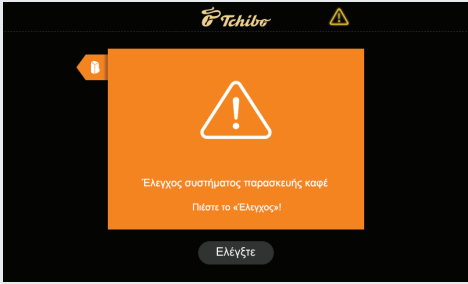ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Το σύστημα παρασκευής καφέ δεν βρίσκεται στη σωστή θέση. β) Το σύστημα παρασκευής καφέ έχει ζημιά και πρέπει να αντικατασταθεί. γ) Το μοτέρ του συστήματος παρασκευής καφέ έχει ζημιά	• Πιέστε το «Έλεγχος». • Αντικαταστήστε το σύστημα παρασκευής καφέ με ένα καινούργιο. • Αντικαταστήστε το μοτέρ.

10.14 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Μετά από έναν ορισμένο αριθμό παρασκευασμένων καφέδων ενεργοποιείται ένας συναγερμός. β) Ο αριθμός των φλιτζανιών μπορεί να καθοριστεί στις ρυθμίσεις συντήρησης.	- Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να διεξάγετε έναν βαθύ καθαρισμό συστήματος παρασκευής καφέ. - Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.

10.15 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Μετά από έναν ορισμένο αριθμό παρασκευασμένων ροφημάτων καφέ με γάλα ενεργοποιείται ένας συναγερμός. β) Ο αριθμός των φλιτζανιών μπορεί να καθοριστεί στις ρυθμίσεις συντήρησης.	- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να διεξάγετε έναν εντατικό καθαρισμό συστήματος γάλακτος. - Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.

10.16 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Μετά από έναν ορισμένο αριθμό παρασκευασμένων ροφημάτων καφέ με γάλα ενεργοποιείται ένας συναγερμός. β) Ο αριθμός των φλιτζανιών μπορεί να καθοριστεί στις ρυθμίσεις συντήρησης.	- Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να διεξάγετε μια αφαλάτωση. - Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.

11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11.1 ΣΦΑΛΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ


11.1.1 Σφάλμα στην τροφοδοσία νερού

	α) Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν συνεχίζει να εμφανίζεται η οδηγία «Έλλειψη νερού» μετά από τρεις δοκιμές πλήρωσης.	• Ελέγξτε αν η τροφοδοσία νερού είναι εντάξει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. • Ελέγξτε αν η σύνδεση του σωλήνα εισόδου νερού ή του Ο ρινγκ έχει εγκατασταθεί σωστά. • Καθαρίστε την είσοδο νερού δοχείου ή δικτύου. • Ρυθμίστε ξανά τη θέση του δοχείου. Εισάγετέ το μέχρι το τέρμα. • Καθαρίστε τη σήτα μέσω βαθιού καθαρισμού/εντατικού καθαρισμού συστήματος παρασκευής καφέ με ταμπλέτες ή αποσυναρμολογώντας την. • Αντικαταστήστε την αντλία. • Αντικαταστήστε το ροόμετρο με ένα καινούργιο.


11.1.2 Σφάλμα στο σύστημα παρασκευής καφέ

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Το σύστημα παρασκευής καφέ είναι μπλοκαρισμένο ή κολλημένο. β) Το μοτέρ δεν λειτουργεί. γ) Το σύστημα παρασκευής καφέ έχει ζημιιά. δ) Ζημιές στον πίνακα ελέγχου/τον κύριο πίνακα.	• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. • Αποσυναρμολογήστε το σύστημα παρασκευής καφέ, ελέγξτε και καθαρίστε το. • Αντικαταστήστε το μοτέρ. • Αντικαταστήστε το σύστημα παρασκευής καφέ. • Αντικαταστήστε την πλακέτα ελέγχου. • Πιέστε τρεις φορές στο «Αυτοέλεγχος συστήματος παρασκευής καφέ».


11.1.3 Σφάλμα επικοινωνίας HMI

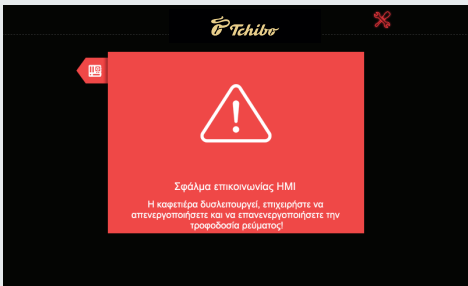ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η σύνδεση κύριου πίνακα και/ή πίνακα οθόνης είναι μη σταθερή ή έχει ζημιά. β) Το λογισμικό ελέγχου δεν συμφωνεί με το λογισμικό HMI. γ) Προβλήματα λογισμικού HMI. δ) Ζημιές HMI-PCB. ε) Ζημιές κύριου πίνακα.	- Ελέγξτε τα φις στην πλακέτα HMI και επανασυνδέστε τα. - Ενημερώστε το λογισμικό ελέγχου. - Ενημερώστε το λογισμικό HMI. - Αντικαταστήστε την πλακέτα HMI, - Αντικαταστήστε την κύρια πλακέτα.


11.1.4 ΣΦΑΛΜΑ NTC ΜΠΟΪΛΕΡ ΚΑΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

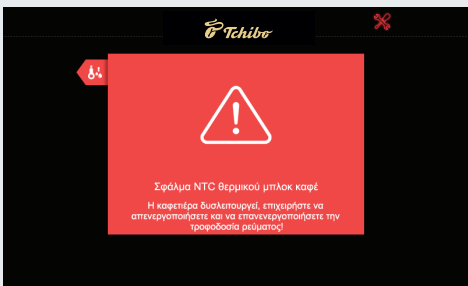ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η θερμοκρασία του μπόιλερ καυτού νερού υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τιμή. β) Ηλεκτρική βλάβη μεταξύ αισθητήρα και κύριου πίνακα. γ) Ο αισθητήρας έχει ζημιά.	- Αντικαταστήστε την ασφάλεια του μπόιλερ ζεστού νερού. - Αντικαταστήστε τον αισθητήρα NTC. - Αντικαταστήστε το μπόιλερ ζεστού νερού.


11.1.5 ΣΦΑΛΜΑ NTC ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΥ

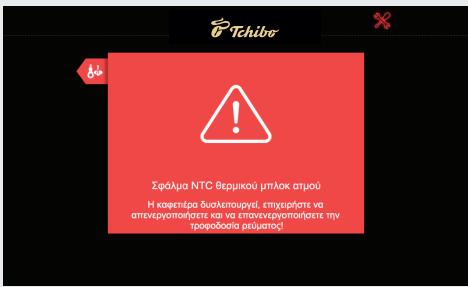ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η θερμοκρασία του λέβητα ατμού υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τιμή. β) Ηλεκτρική βλάβη μεταξύ αισθητήρα και κύριου πίνακα. γ) Ο αισθητήρας έχει ζημιά.	- Αντικαταστήστε την ασφάλεια του λέβητα ατμού. - Αντικαταστήστε τον αισθητήρα NTC. - Αντικαταστήστε τον λέβητα ατμού.


11.1.6 Υπέρβαση διάρκειας θέρμανσης μπόιλερ

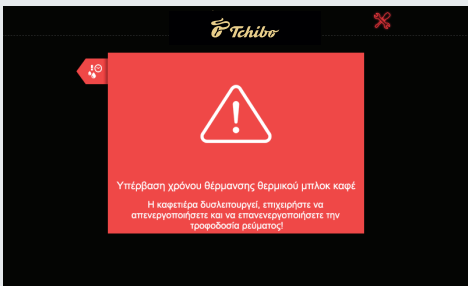ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η θερμοκρασία του μπόιλερ καυτού νερού υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή και καίει την ασφάλεια. β) Ο αισθητήρας έχει ζημιά. γ) Ζημιές στο μπόιλερ καυτού νερού.	- Αντικαταστήστε την ασφάλεια του μπόιλερ καυτού νερού. - Αντικαταστήστε τον αισθητήρα NTC. - Αντικαταστήστε το μπόιλερ καυτού νερού.

11.1.7 Υπέρβαση διάρκειας θέρμανσης λέβητα ατμού

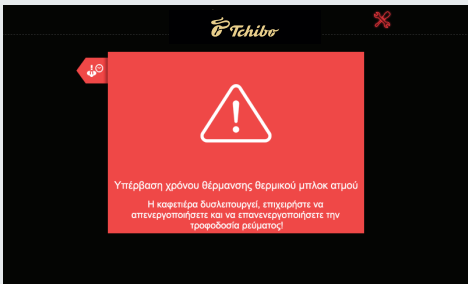ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η θερμοκρασία του λέβητα ατμού υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή και καίει την ασφάλεια. β) Ο αισθητήρας έχει ζημιά. γ) Ζημιές στον λέβητα ατμού.	• Αντικαταστήστε την ασφάλεια του λέβητα ατμού. • Αντικαταστήστε τον αισθητήρα NTC. • Αντικαταστήστε τον λέβητα ατμού.

11.1.8 Σφάλμα στη βαλβίδα εκτροπής

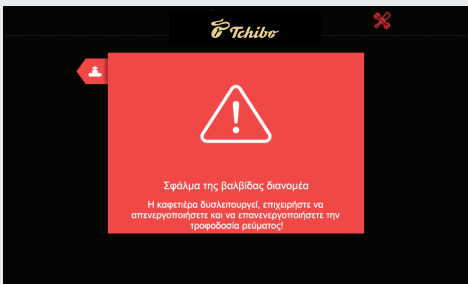ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
	α) Η βαλβίδα συνεχίζει να βρίσκεται στη λάθος θέση. β) Η βαλβίδα έχει υποστεί ζημιά μετά από επανειλημμένους αυτοελέγχους.	• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε τη μετά από 5 δευτερόλεπτα. • Αντικαταστήστε τη βαλβίδα.

11.2 ΣΦΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

11.2.1 Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μηχανής

α) Η μηχανή δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο ρεύματος. β) Η τάση ηλεκτρικού δικτύου δεν είναι επαρκώς υψηλή. γ) Η μηχανή δεν είναι ενεργοποιημένη. δ) Ζημιές στην πλακέτα τροφοδοσίας ενέργειας. ε) Η ασφάλεια της κύριας ενέργειας έχει καεί.	• Ελέγξτε αν η συσκευή έχει συνδεθεί με το δίκτυο. • Χρησιμοποιήστε μια πηγή με σωστή τάση ηλεκτρικού δικτύου. • Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η μηχανή. • Αντικαταστήστε την πλακέτα τροφοδοσίας ενέργειας. • Αντικαταστήστε την ασφάλεια της κύριας τροφοδοσίας ρεύματος.

11.2.2 Καθόλου γάλα

ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
α) Το δοχείο γάλακτος είναι άδειο. β) Ο σωλήνας ή η έξοδος ατμού είναι μπλοκαρισμένα. γ) Ο σωλήνας ατμού είναι ελαττωματικός. δ) Ο αριθμός των εισόδων αέρα έχει ρυθμιστεί υπερβολικά μεγάλος. ε) Η μηχανή για αφρόγαλα είναι μπλοκαρισμένη.	• Πληρώστε γάλα στο δοχείο γάλακτος. • Εντατική έκπλυση συστήματος γάλακτος. • Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα της μηχανής, ελέγξτε τον σωλήνα ατμού. • Ρυθμίστε χαμηλότερο αριθμό εισόδων αέρα. • Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε τη μηχανή για αφρόγαλα. • Αντικαταστήστε τη μηχανή για αφρόγαλα. • Περιστρέψτε τον τροχό γάλακτος (βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα εξαγωγής καφέ). • Αφρατώστε τη μηχανή.

11.2.3 Καθόλου αφρός γάλακτος, μόνο ζεστό γάλα

ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
α) Η είσοδος της βαλβίδας εισόδου αέρα είναι μπλοκαρισμένη. β) Ο σωλήνας της βαλβίδας εισόδου αέρα είναι μπλοκαρισμένος. γ) Η βαλβίδα εισόδου αέρα έχει ζημιά.	• Ελέγξτε την είσοδο και τον σωλήνα της εισόδου αέρα. • Αντικαταστήστε τη βαλβίδα εισόδου αέρα. • Περιστρέψτε τον τροχό γάλακτος (βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα εξαγωγής καφέ)

11.2.4 Καθόλου καφέ

ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
α) Τα υπολείμματα καφέ είναι υπερβολικά λεπτά. β) Η ποσότητα υπολειμμάτων καφέ στον μύλο είναι πάνω από τη μέγιστη χωρητικότητα του συστήματος παρασκευής καφέ. γ) Ο σωλήνας ή η σήτα του συστήματος παρασκευής καφέ είναι μπλοκαρισμένα. δ) Το σύστημα παρασκευής καφέ έχει ζημιά. ε) Ο συλλέκτης ρύπων της βαλβίδας εισόδου είναι μπλοκαρισμένος.	• Ρυθμίστε τον βαθμό άλεσης της πλήρως αυτόματης καφετιέρας δεξιόστροφα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τόσο πιο χονδρικός είναι ο βαθμός άλεσης. • Εκτελέστε ένα βασικό καλιμπράρισμα. • Πραγματοποιήστε έναν εντατικό καθαρισμό συστήματος παρασκευής καφέ με ταμπλέτες. • Επισκευάστε ξανά το σύστημα παρασκευής καφέ, ή αντικαταστήστε το. • Καθαρίστε τη σήτα ή αντικαταστήστε την.

11.2.5 Το σύστημα λογισμικού κολλά

ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
α) Η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον ή δεν αντιδρά χωρίς λόγο.	• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε τη μετά από 5 λεπτά. • Ενημερώστε το λογισμικό.

11.2.6 Διαρροή υγρού

ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
α) Η σύνδεση ανάμεσα στην είσοδο υγρού και τον αγωγό είναι μη στεγανή. β) Το εσωτερικό της μηχανής είναι μη στεγανό.	• Ελέγξτε αν η σύνδεση είναι χαλαρή. • Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα της μηχανής και διαπιστώστε αν υπάρχει έλλειψη στεγανότητας. • Αντικαταστήστε τα μη στεγανά εξαρτήματα.



12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Προσοχή έναντι εγκαυμάτων. Μην αγγίζετε την έξοδο, όταν το ρόφημα παρασκευάζεται.
- Μην ανοίγετε το πορτάκι, μην αφαιρείτε το δοχείο βάσης, τη λεκάνη σταξίματος, το δοχείο νερού και άλλα εξαρτήματα, όταν η μηχανή λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή, όταν το νερό δικτύου έχει διακοπεί. (Σε περίπτωση που η τροφοδοσία πραγματοποιείται μέσω νερού δικτύου.)
- Το νερό και η σκόνη πρέπει να βρίσκονται κατά την πλήρωση κάτω από τη στάθμη της γραμμής MAX.
- Μην πληρώνετε νερό στο δοχείο κόκκων και το δοχείο σκόνης.
- Το δοχείο νερού επιτρέπεται μόνο για κρύο και καθαρό νερό, δεν επιτρέπεται το ζεστό νερό και παγωμένο νερό.
- Συνιστώνται μισοκαβουρδισμένοι κόκκοι και κόκκοι με λίγο λάδι. Δεν συνιστώνται λιπαροί ή πολύ καβουρδισμένοι κόκκοι.
- Ρυθμίστε το ύψος εξαγωγής με τα φλιτζάνια.
- Για να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα, συνιστούμε να καθαρίζετε το δοχείο νερού και να αλλάζετε καθημερινά το νερό.
- Δεν επιτρέπονται καθαριστικά βούρτσας. Σε ζημιές στη μηχανή καθαρίζετε τη μηχανή με ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίστε το δοχείο άλεσης και το δοχείο ακάθαρτου νερού.
- Μην απενεργοποιείτε τη μηχανή, όταν η μηχανή παρασκευάζει ροφήματα, αυτοδοκιμάζεται και καθαρίζει αυτόματα.
- Απενεργοποίηση στη σωστή σειρά: Πιέστε το «Απενεργοποίηση», η μηχανή πλένεται αυτόματα. Η διαδικασία έκπλυσης έχει ολοκληρωθεί και ο φωτισμός οθόνης έχει σβήσει. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.



13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Λύσεις σε προβλήματα και βλάβες, βοήθεια χειρισμού και πληροφορίες για τη χρήση της Tchibo Office θα βρείτε εδώ:

Γερμανία

Για τη δωρεάν αποστολή προς το κέντρο επισκευής θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tchibo.de/reklamation μια ετικέτα αποστολής και ένα ένθετο παραπόνων.

Για αυτό θα χρειαστείτε τον 6-ψήφιο αριθμό προϊόντος που αναφέρεται στη συσκευασία, στο προϊόν ή στις οδηγίες χειρισμού.

Έχετε έναν online λογαριασμό; Τότε συνδεθείτε πριν από την καταχώριση του αριθμού προϊόντος στο «Η Tchibo μου». Σε αυτή την περίπτωση, η ετικέτα αποστολής και το ένθετο παραπόνων συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στον online λογαριασμό. Εφόσον η φόρμα δεν συμπληρώνεται αυτόματα με τα προσωπικά στοιχεία σας, καταγράψτε τα χειροκίνητα. Η ετικέτα αποστολής και το ένθετο παραπόνων θα σας σταλούν τότε αυτόματα στη διεύθυνση email που έχει αναφερθεί στη φόρμα. Εκτυπώστε και τα δύο. Σημαντικό: Δεν επιτρέπεται να γράφετε πάνω ή να κολλάτε κάτι στον γραμμωτό κώδικα στην ετικέτα αποστολής. Η αποστολή με αυτή την ετικέτα είναι εφικτή μόνο εντός Γερμανίας!

+49 40 60 02 79 00

E-Mail: service@tchibo.de

Αυστρία

Για τη δωρεάν αποστολή στο κέντρο επισκευών μας, μπορείτε να παραλάβετε μια ετικέτα αποστολής μέσω e-mail στον αριθμό: +43 800 40 02 35 (δωρεάν)

E-Mail: service@tchibo.at

Ελβετία

Θα βρείτε τα επίκαιρα στοιχεία διεύθυνσης για το κέντρο επισκευών μας στον αριθμό: 043 88 33 099 (τοπική χρέωση)

E-Mail: service@tchibo.ch

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη διεύθυνση του σέρβις μας εδώ:

<https://www.tchibo.de/service>







Tchibo Coffee Service GmbH • Überseering 18 | 22297 Hamburg
Αριθμός σέρβις: +49 800 1302268 • Φαξ: +49 800 1358230
info@tchibo-coffeeservice.de • www.tchibo-coffeeservice.de

Tchibo Coffee Service (Austria) GmbH • Gadnergasse 71 | A-1110 Wien
Αριθμός σέρβις: +43 800 408407
info@tchibo-coffeeservice.at • www.tchibo-coffeeservice.at

© 2025 Tchibo Coffee Service GmbH
Πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας.
Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές
αλλαγές.
Έκδοση: 10/06/2025