



KURZANLEITUNG COFFEA COMPACT



Liebe Nutzerin, lieber Nutzer,

Sie stehen vor einer Tchibo Coffea Compact Maschine. Die Maschine wurde von unserem Techniker installiert und ist betriebsbereit. Die vorliegende Kurzanleitung unterstützt Sie bei der Bedienung der Maschine. Für das Service- und Technikpersonal stehen gesonderte

Handbücher zur Verfügung.

Hinweis: Diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt nicht die allumfängliche Bedienungsanleitung, die mit der Maschine ausgeliefert wird. Beachten Sie dort auch unbedingt die Warn- und Sicherheitshinweise.

1 Einschalten

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Netzschalter an der Rückseite eingeschaltet ist.


2 Getränkewahl

Die Maschine bietet eine Vielzahl von Getränken an, die durch Drücken der entsprechenden Auswahl Taste auf dem Bildschirm ausgewählt werden können.

Hinweis: Abhängig von der Geräteeinstellung werden verschiedene Menüoptionen angezeigt.

3 Bezeichnung der Maschinenteile


Innenansicht

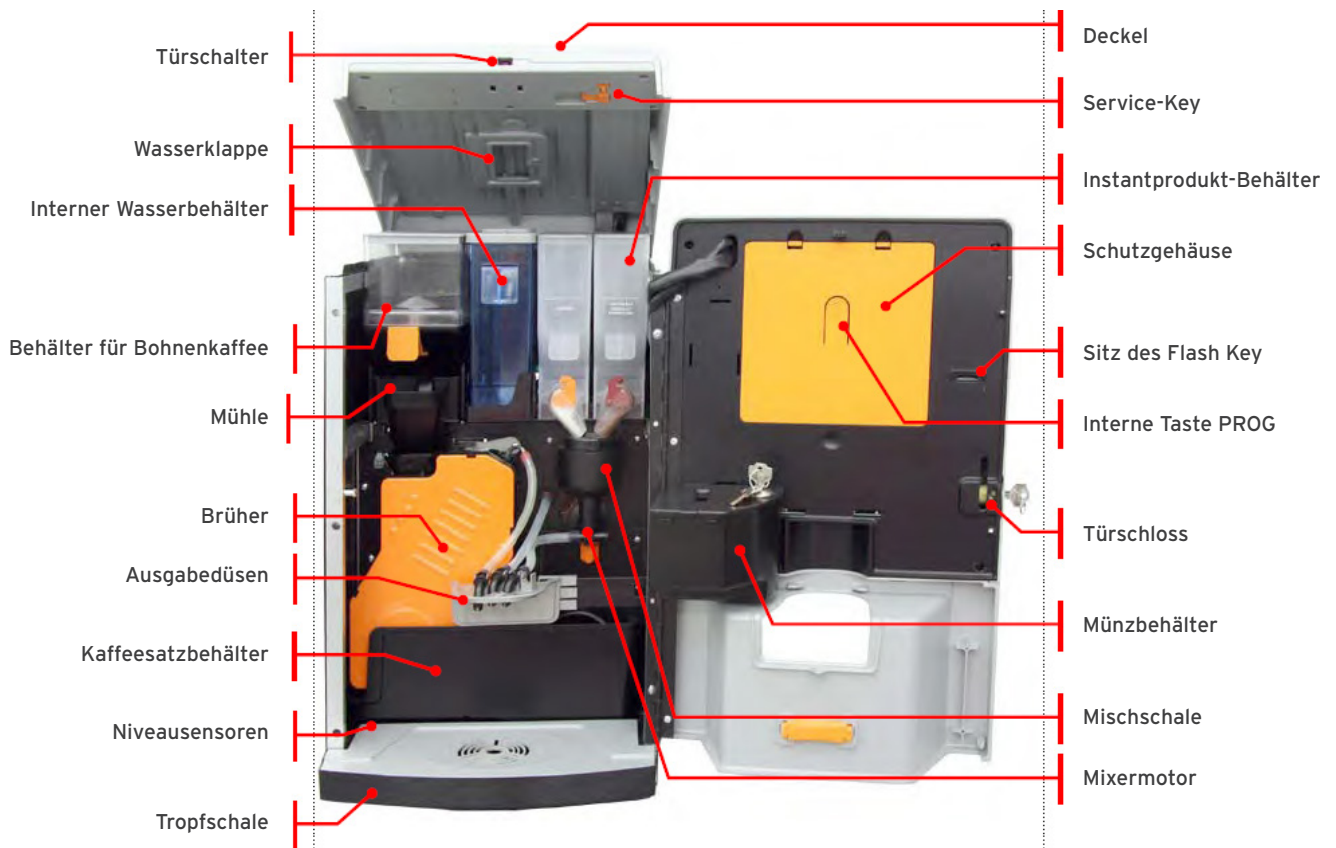

4 Tropfschale / Satzbehälter leeren und Produkte / Wasser nachfüllen

Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie zum Entleeren und Reinigen die Tropfschale. Ziehen Sie die rechte Seite des Abfallbehälters nach vorne und entleeren Sie ihn.

Öffnen Sie den Deckel, um die Produktkanister und den Wassertank (falls vorhanden) aufzufüllen. Beachten Sie, dass der Wassertank nur für Maschinen verfügbar ist, die keine fest installierte Wasserversorgung haben.

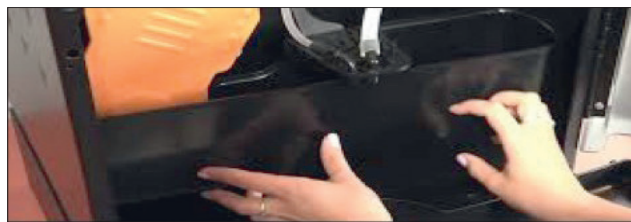

5 Reinigung

Alle Reinigungsvorgänge sind entsprechend den Intervallen in der folgenden Tabelle durchzuführen. Die Innenansicht der Maschine gibt Orientierung bei der Ausführung der Reinigung. Details zur Reinigung entnehmen Sie bitte dem Reinigungs- und Service-Handbuch

Übersicht über die Pflege- und Reinigungsintervalle	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Wann?
Reinigungsprogramm starten	✓	✓	✓	✓		✓	✓	Täglich
Produkte kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Täglich
Tropfschale entleeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Täglich
Kaffeesatzbehälter entleeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Täglich
Reinigung des Brühers mit Tablette					✓			Wöchentlich
Mischschale und Produktausgabe reinigen					✓			Wöchentlich
Kaffeesatzbehälter reinigen					✓			Wöchentlich
Tropfschale reinigen					✓			Wöchentlich
Dampfabsaugkanal reinigen					✓			Wöchentlich
Brüher ausbauen und manuell reinigen		Jeden 4. Freitag			✓			Monatlich
Wassertank ausbauen und reinigen		Jeden 8. Freitag			✓			Alle 2 Monate
Wasserfilter für Wassertank reinigen		Jeden 8. Freitag			✓			Alle 2 Monate
Produktbehälter ausbauen und reinigen		Jeden 12. Freitag			✓			Alle 3 Monate

Die Tabelle stellt die Mindestanforderung dar. Je nach Bedarf und Beanspruchung Reinigung öfter durchführen.

6 Fehlerbehebung

Die häufigsten Fehlfunktionen und Fehlermeldungen werden nachfolgend beschrieben. Wenn sich das Problem mit der empfohlenen Aktion nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Partner. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Fehlfunktion oder Meldung	Auswirkung	Aktion/Vorgehen
Bildschirm aus	Maschine startet nicht Maschine stromlos Bildschirm schwarz	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist Prüfen Sie, ob die Maschine eingeschaltet ist
OFF 5	Tropfschale voll	Leeren Sie die Tropfschale

7 Technischer Support

Wenn Sie darüber hinaus Rat oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das Tchibo Coffee Service Team unter folgenden Kontaktdaten: Telefon +49 40 33469190, E-Mail info@tchibo-coffeeservice-team.de



Tchibo Coffee Service GmbH

Überseering 18 | 22297 Hamburg | Service-Nummer: +49 800 1302268 | Fax: +49 800 1358230
E-Mail: info@tchibo-coffeeservice.de | Internet: www.tchibo-coffeeservice.de